



ВЫЧИСЛИТЕЛИ УВП-280

Руководство по эксплуатации

КГПШ 407374.001-01РЭ

2011 г.



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ПРОМАВТОМАТИКА

www.skbpa.ru

Содержание

1. Описание и работа.....	3
Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.2.1 Модификации вычислителя.....	3
1.2.2 Измеряемые среды.....	3
1.2.3 Входы для подключения преобразователей.....	4
1.2.4 Порты связи.....	5
1.2.5 Выходы аварийной сигнализации.....	6
1.2.6 Погрешности.....	6
1.2.7 Функциональные возможности.....	7
1.2.8 Условия эксплуатации.....	7
1.2.9 Габаритные размеры.....	7
1.2.10 Мощность, потребляемая от источника питания.....	7
1.2.11 Масса изделия.....	7
1.3. Состав изделия.....	7
1.4 Устройство и работа.....	8
1.4.1 Работа блоков вычислителя.....	8
1.4.2 Конструкция.....	10
1.4.2.1 Конструкция вычислителя УВП-280А.01.....	10
1.4.2.2 Конструкция вычислителя УВП-280Б.01.....	10
1.5 Маркировка и пломбирование.....	10
1.5.1 Маркировка и пломбирование вычислителя УВП-280А.01.....	10
1.5.2 Маркировка и пломбирование вычислителя УВП-280Б.01.....	11
2. Использование по назначению.....	11
2.1 Требования безопасности.....	11
2.2 Подготовка вычислителя к работе.....	12
2.2.1 Установка номеров блоков ПИК.....	12
2.2.2 Программирование параметров измерительных трубопроводов.....	12
2.2.2.1 Разграничение доступа к прибору.....	13
2.2.2.2 Настройка прав доступа и авторизация.....	13
2.2.2.3 Описание параметров измерительных трубопроводов.....	14
2.2.2.4 Описание логических входов.....	22
2.2.2.5 Описание общих параметров измеряемой среды.....	28
2.2.2.6 Описание реквизитов узла учета.....	29
2.2.3 Подключение к вычислителю внешних устройств.....	29
2.2.3.1 Общие требования при подключении внешних устройств.....	29
2.2.3.2 Подключение блоков ПИК к БВ в УВП-280Б.01.....	30
2.2.3.3 Подключение к вычислителю датчиков расхода, давления и температуры.....	30
2.2.3.4 Подключение вычислителя к ПК.....	31
2.2.3.5 Подключение внешних устройств к портам RS232, RS485, CAN вычислителя.....	31
2.2.3.6 Настройка интерфейсных портов вычислителя.....	32
2.3. Использование вычислителя.....	36
2.3.1 Общее описание интерфейса пользователя.....	36
2.3.1.1 Работа с вычислителем при помощи программ ЛП-USB и Web-браузера.....	36
2.3.1.2 Работа с вычислителем с клавиатуры.....	37
2.3.2 Просмотр текущих параметров.....	37
2.3.2.1 Просмотр текущих параметров на экране ПК.....	37
2.3.2.2 Просмотр текущих параметров на индикаторе вычислителя.....	39

2.3.3 Изменение параметров измеряемой среды.	41
2.3.4 Просмотр и печать архивных данных вычислителя.	46
2.3.4.1 Вывод архивных данных при помощи ПК.	46
2.3.4.2 Вывод архивных данных при помощи клавиатуры вычислителя.	47
2.3.5 Работа вычислителя в сети.	48
2.3.6 Сервисные функции.	49
2.3.6.1 Сервис. Пункт «Параметры среды».	49
2.3.6.2 Сервис. Пункт «Физические входы».	50
2.3.6.3 Сервис. Пункт «Логические входы».	52
2.3.6.4 Сервис. Пункт «Проверка».	52
2.3.6.5 Сервис. Пункт «Сеть».	53
2.3.6.6 Сервис. Пункт «Интерфейсы».	54
2.3.6.7 Сервис. Пункт «Системное время».	54
2.3.6.8 Сервис. Пункт «Очистка архивов».	55
2.3.6.9 Сервис. Пункт «Информация».	55
2.3.7. Сообщения о нештатных ситуациях.	56
2.3.7.1 Вывод текущей информации о нештатных ситуациях на индикатор.	57
2.3.7.2 Вывод текущей информации о нештатных ситуациях на экран ПК.	57
3. Методика поверки.	58
4. Хранение.	58
Приложение 1. Конструктивное исполнение вычислителя УВП-280А.01 для монтажа на DIN-рейку.	59
Приложение 2. Конструктивное исполнение вычислителя УВП 280А.01 для настенного монтажа	60
Приложение 3. Вычислитель УВП-280А.01 с открытой крышкой.	61
Приложение 4. Конструктивное исполнение вычислителя УВП-280Б.01 для монтажа на DIN-рейку.	62
Приложение 5. Конструктивное исполнение вычислителя УВП-280Б.01 для настенного монтажа	63
Приложение 6. Щитовой монтаж вычислителя УВП-280Б.01.	64
Приложение 7. Щитовой монтаж вычислителя УВП-280Б.01 (вид сзади)	64
Приложение 8. Конструктивное исполнение блока ПИКЗ.01 вычислителя УВП-280Б.01 для монтажа на DIN-рейку	65
Приложение 9. Конструктивное исполнение блока ПИКЗ.01 вычислителя УВП-280Б.01 для настенного монтажа.	66
Приложение 10. Блок ПИКЗ.01 вычислителя УВП-280Б.01 с открытой крышкой	67
Приложение 11. Примеры карт параметров	68
Приложение 12. Назначение клемм для подключения датчиков.	70
Приложение 13. Примеры подключения датчиков	70
Приложение 14. Таблица выводов внешних разъемов	71
Приложение 15. Структура меню вычислителя	72
Приложение 16. Форматы печати	74
Приложение 17. Нештатные ситуации	78

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках вычислителей УВП-280А.01 и УВП-280Б.01 (далее - вычислители).

В руководстве приведены указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вычислителя, а также для оценки его технического состояния.

В части «Методика поверки» приведен порядок поверки вычислителя, согласованный с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

К работе с вычислителем допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие местный инструктаж по безопасности труда. Вычислитель могут обслуживать лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже 3.

1. Описание и работа.

Назначение.

Вычислители предназначены для вычисления расхода и количества воды, пара, тепла, различных газов и смесей газов, нефти и нефтепродуктов.

Вычислители совместно с первичными преобразователями расхода, давления и температуры могут использоваться в узлах коммерческого учета. В качестве преобразователей расхода могут использоваться сужающие устройства с датчиками перепада давления, датчики расхода с выходным цифроимпульсным, частотным и стандартным токовым сигналом.

Вычислитель может работать с первичными преобразователями, имеющими цифровой выходной протокол.

Вычислитель обеспечивает преобразование и сохранение в архиве первичных и вычисленных параметров для 10 трубопроводов.

Вычислитель обеспечивает многоуровневую систему ограничения доступа к изменяемым параметрам и сохранённым данным. Все производимые изменения протоколируются в архивах вычислителя.

1.2 Технические характеристики.

1.2.1 Модификации вычислителя.

Вычислители выпускаются в следующих модификациях, отличающихся конструктивным исполнением и функциональными возможностями: УВП-280А.01, УВП-280Б.01.

Вычислитель УВП-280А.01 состоит из блока вычислений (далее БВ) и периферийного интерфейсного контроллера ПИК3.01 (далее ПИК), расположенных в одном корпусе.

В вычислителе УВП-280Б.01 блоки БВ и ПИК расположены в отдельных корпусах и соединяются двухпроводным кабелем. При этом возможно наращивание количества блоков ПИК, подключаемых к одному БВ, до четырех.

Вычислитель УВП-280А.01 и БВ вычислителя УВП-280Б.01 могут работать непосредственно с первичными преобразователями, имеющими цифровой выходной протокол Modbus. Поддерживаются датчики и интеллектуальные устройства с протоколом Modbus RTU на последовательных портах RS-232, RS-485 и устройства с протоколом Modbus/TCP на интерфейсе Ethernet.

1.2.2 Измеряемые среды.

Вычислитель обеспечивает вычисление расхода и количества следующих сред:

Измеряемая среда	Диапазон рабочих условий	
	Абсолютное давление, МПа	Температура, °С
Вода, водяной пар	0,1...100	0...800
Природный газ по ГОСТ 30319.0...2-96 (алгоритмы NX19, GERG-91, AGA8-92DC)	0,1...12	-23...+66
Влажный нефтяной газ	0,1...15	-10...+226
Умеренно сжатые газовые смеси переменного состава	0,1...10	-73...+125
Сырая нефть, бензин, мазут, реактивное топливо	0,1...5	-18...+125
Сухой воздух	0,1...20	-73...+125
Азот, аммиак, аргон, ацетилен, водород, кислород	0,1...10	-73...+150
Диоксид углерода	0,1...10	-53...+150

1.2.3 Входы для подключения преобразователей.

В вычислителях УВП-280А.01 и УВП-280Б.01 (с использованием от 1-го до 4-х блоков ПИК) возможно подключение следующего количества первичных преобразователей:

Модификация вычислителя	Количество входов для подключения первичных преобразователей:		
	температуры с выходными характеристиками по ГОСТ 6651-2009	с выходным сигналом тока 0-5, 0-20, 20-4, 4-20 мА	расхода с выходным числоимпульсным или частотным сигналом
УВП-280А.01	6	6	6
УВП-280Б.01	6 ... 24	6 ... 24	6 ... 24

Количество датчиков с цифровым протоколом связи, подключаемых по интерфейсу RS-485, от 1-го до 32-х, по интерфейсу RS-232 - один (при использовании адаптера А232/485 – до 32-х).

Возможно подключение преобразователей расхода, перепада давления, давления и температуры со следующими цифровыми протоколами связи:

- протокол HART, путем использования дополнительного устройства - контроллера KP-HART, преобразующего HART-сигнал в протокол MODBUS на интерфейсе RS-232 или RS-485;

- протокол MODBUS с цифровыми интерфейсами RS-232, RS-485.

Преобразователи температуры могут иметь следующие выходные характеристики: 50М, 100М, 50П, 100П, 500П, Pt50, Pt100, Pt500. Подключение преобразователей температуры к вычислителю производится по 4-х проводной схеме.

Преобразователи с выходным сигналом тока могут являться преобразователями перепада давления, давления, температуры, плотности, калорийности, расхода. Сопrotивление входов вычислителя, предназначенных для подключения преобразователей с выходным сигналом тока, составляет 120 Ом.

Период опроса входов, предназначенных для подключения преобразователей с выходным сигналом тока и преобразователей температуры с резистивным выходом - не более 1,2 секунды.

Преобразователи объема (массы) с выходным числоимпульсным сигналом типа «замкнуто/разомкнуто» или «открытый коллектор», требующие фильтрации помех на фронтах («дребезга» сигнала), должны иметь следующие параметры:

- частота следования импульсов не более 250 Гц при скажности 2;
- длительность импульсов не менее 2 мс.

Преобразователи расхода с выходным частотным и числоимпульсным сигналами типа «замкнуто/разомкнуто» или «открытый коллектор», не требующие фильтрации помех, должны иметь следующие параметры:

- частота не более 10 кГц;
- длительность импульсов не менее 50 мкс.

Тип преобразователя, подключаемого к цифровому входу вычислителя, задается пользователем. Возможно применение числоимпульсных и частотных преобразователей.

Для подпитки цифровых входов в вычислителе имеется встроенный источник с напряжением 12 Вольт.

Для обеспечения питания первичных преобразователей с выходным сигналом тока в вычислителе УВП-280А.01 и в каждом блоке ПИК вычислителя УВП-280Б.01 имеется встроенный источник с напряжением 24 В. Этот источник обеспечивает ток нагрузки до 150 мА и защиту от короткого замыкания.

1.2.4 Порты связи.

Порт	Назначение
USB	Связь вычислителя с персональным компьютером (ПК) для программирования параметров расходомерного узла и считывания архивов, настройки сетевых параметров. При открытом ключе блокировки позволяет настраивать параметры доступа к прибору.
ETHERNET	Подключение вычислителя к локальной сети. Связь вычислителя с персональным компьютером (ПК) для программирования параметров расходомерного узла, считывания архивов, подключения SCADA систем. Протоколы: - HTTP; - Modbus/TCP клиент; - Modbus/TCP сервер; - OPC XML DA; - XML.
CAN	Подключение дополнительных блоков ПИК и периферийных устройств с интерфейсом CAN.
RS485	Порт для интеграции в SCADA системы и подключения интеллектуальных датчиков. Протоколы: -Modbus Master RTU; -Modbus Slave RTU.
RS232-1/ принтер	Универсальный порт с гальванической развязкой. Подключение: • модема для выделенной или коммутируемой телефонной линии, • GSM модема в режиме GPRS(*); • GSM модема для системы оповещения с помощью SMS сообщений; • Интеллектуальных устройств и датчиков с протоколом Modbus RTU; • SCADA систем с протоколом Modbus Master RTU; • принтера с последовательным интерфейсом. Возможно применение преобразователей интерфейсов для перехода к RS-485.

RS232-2	<p>Универсальный порт без гальванической развязки.</p> <p>Подключение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • модема для выделенной или коммутируемой телефонной линии, • GSM модема в режиме GPRS(*); • GSM модема для системы оповещения с помощью SMS сообщений; • Интеллектуальных устройств и датчиков с протоколом Modbus RTU; • SCADA систем с протоколом Modbus Master RTU; <p>Возможно применение преобразователей интерфейсов для перехода к RS-485.</p>
---------	---

(*) Соединение через GPRS позволяет использовать весь набор протоколов, которые поддерживает порт Ethernet. Для использования тарифов сотовых операторов без выделения глобального IP адреса реализован режим пассивного сервера. В этом режиме УВП-280.01 открывает соединение на указанном в конфигурации сервере.

1.2.5 Выходы аварийной сигнализации.

В вычислителе имеется два выхода для сигнализации о возникших на трубопроводах нештатных ситуациях (далее НС) и выходах параметров за пределы уставок. Привязка выходов аварийной сигнализации к конкретному событию производится при описании параметров трубопровода.

Параметры выходов:

- максимальная амплитуда напряжения не более 60В;
- коммутируемый ток не более 0,1А;
- гальваническая развязка 400В.

1.2.6 Погрешности.

Допускаемые пределы абсолютной погрешности преобразования токовых сигналов в цифровое значение измеряемого параметра $\pm 0,01$ мА, в т.ч.:

- пределы основной погрешности $\pm 0,005$ мА;
- пределы дополнительной погрешности (в диапазоне рабочих температур окружающей среды от +1°C до +50°C) $\pm 0,005$ мА.

Допускаемые пределы абсолютной погрешности преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления в цифровое значение измеряемого параметра:

- температуры $\pm 0,1$ °С;
- разности температур $\pm 0,03$ °С.

Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования частотных сигналов в цифровое значение расхода $\pm 0,1$ %.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования числоимпульсных сигналов в цифровое значение количества (объема, массы) ± 1 импульс.

Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений (по заданным значениям объемного расхода/перепада давления, давления и температуры):

- объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939 $\pm 0,02\%$;
- массового расхода (массы) воды, пара $\pm 0,01\%$;
- энтальпии воды, пара $\pm 0,01\%$;
- массового расхода (массы) нефти $\pm 0,05\%$.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения текущего времени $\pm 0,01\%$.

1.2.7 Функциональные возможности.

Вычислитель обеспечивает:

- измерение перепада давления (расхода или количества в рабочих условиях), давления, температуры путем преобразования электрических сигналов, поступающих от первичных датчиков;
- вычисление массового расхода (расхода, приведенного к стандартным условиям), массы, объема;
- ввод карты параметров при помощи компьютера;
- вывод на индикатор текущих и накопленных значений для измеренных и вычисленных параметров;
- ведение календаря и текущего времени;
- архивирование и вывод на печать карты параметров, часовых и суточных архивов по каждому трубопроводу, архива изменения компонентного состава газа, архива НС (глубина каждого из архивов не менее 300 суток);
- хранение информации при отключении сетевого питания в течение 5-ти лет.

1.2.8 Условия эксплуатации.

Степень защиты вычислителей от воздействия окружающей среды:

УВП-280А.01 – IP54;

УВП-280Б.01, БВ - IP54, ПИК – IP66.

Питание вычислителей осуществляется от сети переменного тока напряжением 187...242 В, частотой 50±1 Гц. Кроме этого, питание блоков БВ и ПИК вычислителя УВП-280Б.01 может осуществляться от источника постоянного тока напряжением 24 В, обеспечивающего максимальный ток:

- для БВ - 0,3А;
- для блока ПИК - 0,5А.

Вычислитель предназначен для работы в следующих рабочих условиях:

- температура окружающего воздуха от +1°С до +50°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С.

1.2.9 Габаритные размеры.

Габаритные размеры вычислителя УВП-280А.01, блоков ПИК и БВ вычислителя УВП-280Б.01 - 200x120x61 мм.

1.2.10 Мощность, потребляемая от источника питания.

Для вычислителя УВП-280А.01 - не более 14 Вт.

Для вычислителя УВП-280Б.01: БВ - не более 8 Вт; ПИК - не более 11 Вт.

1.2.11 Масса изделия.

Для вычислителя УВП-280А.01 - не более 1 кг.

Для вычислителя УВП-280Б.01: БВ - не более 1 кг; ПИК- не более 1 кг.

1.3. Состав изделия.

Обозначение вычислителей при заказе:

Наименование	Обозначение	Количество	
		УВП-280А	УВП-280Б
Вычислитель УВП-280А.01(Б.01)	КГПШ 407374.001-01	1	БВ - 1, ПИК3.01 - 1...4 КР-НАРТ- 1...64
Руководство по эксплуатации	КГПШ 407374.001-01РЭ	1	1
Паспорт	КГПШ 407374.001-01ПС	1	1

Методика поверки	КГПШ 407374.001МП	1	1
Разъем	DB9	-	1
Кабель USB для подключения к ПК	КГПШ 407374.001-01К	1	1
Диск с ПО	КГПШ 407374.001-01ПО	1	1
Кабель для подключения принтера	КГПШ 407374.001-02К	По заказу	По заказу

Вычислитель УВП-280Б.01 – 2 –Н1 КГПШ.407374.001-01

Тип вычислителя (А или Б) _____

Кол-во блоков ПИК
(в вычислителе УВП-280Б.01)

Кол-во блоков КР-НАРТ
(в вычислителе УВП-280Б.01)

Кроме этого, при заказе необходимо указать конструктивный вариант крепления блоков вычислителя (подробное описание вариантов крепления – см. ниже в п.1.4.2):

- УВП-280А.01, УВП-280Б.01 (ПИК) - настенный монтаж или монтаж на DIN-рейку 35 мм x 7.5 мм;
- УВП-280Б.01(БВ) - настенный монтаж, монтаж на DIN- рейку 35 мм x 7.5 мм, щитовой монтаж.

1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Работа блоков вычислителя.

Вычислитель УВП-280 включает в себя два функциональных блока: БВ и ПИК. ПИК обеспечивает:

- прием и первичную обработку входных сигналов;
- питание датчиков с токовым и числоимпульсным выходами;
- связь по CAN-интерфейсу с БВ.

БВ обеспечивает:

- работу вычислителя с устройствами верхнего уровня и в локальной сети с другими вычислителями по различным интерфейсам;
- работу с первичными преобразователями по цифровому протоколу;
- связь с ПИК (в УВП-280Б);
- вычисление значений расхода и количества измеряемых сред по всем запрограммированным трубопроводам;
- формирование архивов накопленных результатов;
- вывод параметров на индикатор и работу с клавиатурой;
- вывод на принтер архивных и текущих значений параметров, информации о текущей конфигурации узла учёта.

Для заданных измеряемых сред БВ производит вычисление значений тепловых физических параметров (плотности, коэффициента сжимаемости, показателя адиабаты, коэффициента динамической вязкости, энтальпии) по следующим нормативным документам:

Измеряемая среда	Документ
Вода, водяной пар	ГСССД МР 147-2008
Природный газ	ГОСТ 30319.0...2-96 (алгоритмы NX19, GERG-91, AGA8-92DC)
Влажный нефтяной газ (смесь газов в составе: метан, этан, пропан, нормальный и изобутан, нормальный и изопентан, гексан, гептан, азот, диоксид углерода, сероводород, кислород, водяной пар)	ГСССД МР 113-03
Нефть и нефтепродукты	МИ 2632
Сухой воздух	ГСССД МР 112-03
Умеренно-сжатые газовые смеси (смесь газов в составе: метан, этан, пропан, нормальный и изобутан, нормальный и изопентан, гексан, азот, диоксид углерода, водород, кислород, аргон, оксид углерода, этилен, гелий-4, сероводород и аммиак)	ГСССД МР 118-05
Чистые газы (азот, аммиак, аргон, ацетилен, водород, кислород, диоксид углерода)	ГСССД МР 134-2007

Для заданных датчиков расхода (количества) БВ производит расчет объемного и массового расхода и количества измеряемой среды по следующим нормативным документам:

ГОСТ 8.586.1...3,5-2005 «Измерения расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (диафрагмы с угловым, фланцевым, трехрадиусным способами отбора давления, сопла ISA1932, сопла Вентури);

ПР 50.2.019-2006 «Объем и энергосодержание природного газа. Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков»;

МИ 2667 «Расход и количество жидкостей и газов. Методика выполнения измерений расхода с помощью осредняющих трубок «Annubar. Diamond II+» и «Annubar 485»;

МВИ ФР.1.29.2004.01005 «Измерение массового и объемного расхода жидкостей, газов и пара расходомером с осредняющей напорной трубкой Itabar-зонд моделей ИВ и FT»;

МИ 2412 «Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя»;

МИ 2451 «Паровые системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии количества теплоносителя»;

ГОСТ 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методам выполнения измерений»;

МИ 2693-2001 «Порядок проведения коммерческого учета сырой нефти на нефтедобывающих предприятиях. Основные положения»;

МИ 3152-2008 "ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов в трубопроводах большого диаметра. Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств".

1.4.2 Конструкция.

1.4.2.1 Конструкция вычислителя УВП-280А.01.

Вычислители УВП-280А.01 изготавливаются в пластмассовом корпусе для настенного монтажа или на DIN-рейку 35 мм x 7.5 мм.

Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры корпуса вычислителя для различных вариантов монтажа приведены в Приложении 1, 2.

На лицевой панели расположен графический жидкокристаллический индикатор с разрешением 128x64 пикселя и 8-и кнопочная клавиатура. Под верхней съемной крышкой расположены клеммы для подключения внешних датчиков и проводов сетевого питания. На нижней панели расположены пять гермовводов для подведения проводов от внешних датчиков и кабеля сетевого питания. На верхней – разъемы для подключения внешних устройств.

Расположение клемм для подключения датчиков при открытой верхней крышке вычислителя УВП-280А.01 приведены в Приложении 3.

1.4.2.2 Конструкция вычислителя УВП-280Б.01.

Вычислитель УВП-280Б.01 включает в себя один БВ и от одного до четырех блоков ПИК. БВ и ПИК вычислителя УВП-280Б.01 изготавливаются в пластмассовом корпусе для настенного монтажа, монтажа в шкаф или монтажа на DIN-рейку. БВ вычислителя УВП-280Б.01 может комплектоваться приспособлениями для щитового монтажа.

Подсоединение к блоку ПИК проводов от внешних датчиков, объединение ПИК между собой и с БВ осуществляется через клеммы, расположенные под верхней съемной крышкой ПИК.

Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры корпусов БВ для различных вариантов монтажа (настенный, на DIN-рейку, щитовой) приведены в Приложениях 4, 5, 6, 7.

На лицевой панели БВ расположен графический жидкокристаллический индикатор с разрешением 128 x 64 пикселя и 8-и кнопочная клавиатура. На нижней панели расположены гермоввод для подведения кабеля сетевого питания и разъемы для подключения внешних устройств, блоков ПИК и резервного питания.

Внешний вид и габаритно-присоединительные размеры корпусов ПИК для различных вариантов монтажа (настенный или на DIN-рейку) приведены в Приложениях 8, 9.

На лицевой панели блока ПИК расположены три светодиодных индикатора состояния ПИК. Под верхней съемной крышкой расположены клеммы для подключения внешних датчиков и проводов сетевого питания. На нижней панели расположены пять гермовводов для подведения проводов от внешних датчиков, кабелей сетевого и резервного питания.

Расположение клемм для подключения датчиков при открытой верхней крышке блока ПИК приведены в Приложении 10.

1.5 Маркировка и пломбирование.

1.5.1 Маркировка и пломбирование вычислителя УВП-280А.01.

Маркировка включает в себя тип вычислителя УВП-280А.01, его заводской номер и знак утверждения типа.

Пломбирование производится изготовителем при выпуске из производства или поверителем при проверке в двух пломбировочных чашках на платах внутри

корпуса. Места пломбирования показаны на рисунке в Приложении 3.

Пломбирование поставщиком энергоносителя производится пломбой, запрещающей снятие защитной планки на лицевой панели, освобождающей ключ блокировки. Места пломбирования показаны на рисунках в Приложениях 1, 2.

1.5.2 Маркировка и пломбирование вычислителя УВП-280Б.01.

Маркировка БВ включает в себя тип вычислителя УВП-280Б.01, его заводской номер и знак утверждения типа.

Пломбирование БВ производится изготовителем при выпуске из производства или поверителем при проверке в пломбировочной чашке, расположенной под защитной планкой:

- на лицевой панели блока (для вариантов монтажа на DIN-рейку и на стену);
- на задней панели блока (для щитового варианта монтажа).

Места пломбирования показаны на рисунках в Приложениях 4, 5, 7.

Пломбирование БВ поставщиком энергоносителя производится пломбой, блокирующей снятие защитной планки:

- на лицевой панели блока (для вариантов монтажа на DIN-рейку и на стену);
- на задней панели блока (для щитового варианта монтажа).

Места пломбирования показаны на рисунках в Приложениях 4, 5, 7.

Маркировка блока ПИК включает в себя название блока ПИК3.01 и его заводской номер.

Пломбирование блока ПИК производится изготовителем при выпуске из производства или поверителем при проверке в пломбировочной чашке на плате внутри корпуса.

Места пломбирования показаны на рисунке в Приложении 10.

Пломбирование блока ПИК поставщиком энергоносителя производится пломбой, блокирующей снятие защитной планки на лицевой панели.

Места пломбирования показаны на рисунках в Приложениях 8, 9.

2. Использование по назначению.

2.1 Требования безопасности.

При работе с вычислителем опасным производственным фактором является переменное напряжение 220В в силовой электрической цепи.

Вычислитель должен располагаться в искробезопасном помещении. При подключении к вычислителю искроопасных цепей должны использоваться энергетические барьеры искрозащиты.

К работе с вычислителем допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации вычислителя, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Подключение внешних цепей вычислителя должно производиться согласно маркировке только при выключенном напряжении питания.

При эксплуатации и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и ГОСТ 12.2.007.0.

Общие требования безопасности при проведении испытаний - по ГОСТ 12.3.019.

При обнаружении внешних повреждений вычислителя или сетевой проводки следует отключить прибор до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту вычислителя запрещается:

- производить смену электрорадиоэлементов во включенном приборе;
- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, либо без подключения их корпусов к шине защитного заземления.

Розетки питающего напряжения 220В, предназначенные для подключения вычислителя и подсоединяемых к нему внешних устройств, должны обеспечивать соединение заземляющего контакта сетевой вилки с общим контуром заземления.

2.2 Подготовка вычислителя к работе.

2.2.1 Установка номеров блоков ПИК.

Эта установка выполняется только для модификации вычислителя УВП-280Б.01. Номер блока ПИК устанавливается при помощи переключателей NUM PIC, расположенными на плате ПИК в соответствии с таблицей:

Номер блока ПИК	Положение переключателей NUM PIC	
	1	2
1	OFF	OFF
2	ON	OFF
3	OFF	ON
4	ON	ON

Для нормальной работы вычислителя УВП-280Б.01, состоящего из БВ с двумя и более блоками ПИК, в нем не должно быть блоков ПИК с одинаковыми номерами.

2.2.2 Программирование параметров измерительных трубопроводов.

Программирование в вычислителе параметров узла учета производится с персонального компьютера (далее ПК), подключаемого к вычислителю. При этом ПК должен обеспечивать возможность работы с одной из операционных систем WINDOWS 98, 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7.

Для программирования модификации вычислителя УВП-280Б.01 достаточно подключить только БВ без блоков ПИК.

Программирование вычислителя выполняется двумя способами:

1) При помощи программы локального пульта USB (далее ЛП-USB), входящей в комплект поставки. Для работы программы ЛП-USB на ПК требуется обозреватель Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии. Порты USB ПК и вычислителя соединяются кабелем, входящем в комплект поставки. Инструкция по установке ЛП-USB находится на диске, входящем в комплект поставки.

2) При помощи стандартной программы Web-браузера. В этом режиме отсутствуют ограничения на использование операционных систем. Для работы вычислитель подключается через порт Ethernet как сетевое устройство. В этом режиме вычислитель будет доступен всем клиентам локальной (или глобальной) сети. Для обращения к вычислителю достаточно набрать в браузере строку <http://aaa.bbb.ccc.ddd>, где aaa.bbb.ccc.ddd – IP адрес вычислителя. Описание настроек подключения приведено ниже в пп.2.2.3.4, 2.3.5.

Возможности программы работы с вычислителем в первом варианте отличаются от второго только наличием в ЛП-USB возможности настройки прав доступа к вычислителю и настроек сети Ethernet.

Порядок программирования изложен ниже в следующих пунктах.

2.2.2.1 Разграничение доступа к прибору.

В приборе реализовано три уровня доступа к данным и настройкам:

1) **НАБЛЮДАТЕЛЬ.** Авторизация не требуется. Пользователь имеет право просматривать текущие значения на описанных трубопроводах через Web интерфейс и ЛП-USB. На экране вычислителя можно наблюдать текущие значения описанных трубопроводов, просматривать архив уже сформированных отчётных форм. Также пользователь может настраивать список параметров, выводимых в основном меню трубопроводов на консоли вычислителя.

2) **ОПЕРАТОР.** Требуется авторизация. Помимо действий, допустимых для наблюдателя через Web-интерфейс и ЛП-USB, разрешен просмотр карты параметров, изменение параметров среды, настройка формата вывода, вывод отчётных форм. С консоли вычислителя допускается изменение оперативных параметров среды, настройка опций принтера, вывод отчётных форм на печать.

3) **НАЛАДЧИК.** Требуется авторизация (для некоторых операций дополнительно необходимо освобождение ключа блокировки путём снятия планки справа на лицевой панели). Помимо действий, допустимых для ОПЕРАТОРА, через Web-интерфейс и ЛП-USB разрешено изменение карты параметров и описания узла учёта. С консоли вычислителя допускается:

- сброс интеграторов (при отключении ключа блокировки);
- очистка архивов (при отключении ключа блокировки);
- переход в режим поверки (при отключении ключа блокировки);
- настройка системного времени (при отключении ключа блокировки);
- переход в режим настройки датчиков;
- настройка интерфейсных портов;
- настройка сетевых параметров.

Пункты меню сброс интеграторов, очистка архивов, поверка, системное время при отключенном ключе блокировки присутствуют в меню вычислителя, при включенном ключе – отсутствуют.

При работе с консоли вычислителя для действий, требующих авторизации, на экране выводится запрос на авторизацию: справа размещается список пользователей, имеющих уровень доступа для выполнения выбранной операции, слева – окно для ввода пароля. Выбор пользователя выполняется кнопкой «F1», задание пароля – кнопками клавиатуры ▲, ▼, ►, ◀, подтверждение введенного пароля – кнопкой «ВВОД». Авторизация остаётся активной в течение 5-ти минут. В течение этих 5-ти минут при действиях, требующих такой же или меньшей уровень доступа, пароль запрашиваться не будет. Если в момент попытки авторизации на доступ к прибору уже авторизован пользователь, то перед запросом пароля будет выведено сообщение с названием этого пользователя и точкой входа в прибор (USB, IP-адрес, консоль вычислителя).

2.2.2.2 Настройка прав доступа и авторизация.

Подключите вычислитель к компьютеру (порядок подключения описан ниже в п.2.2.3.4) и запустите программу ЛП-USB.

Настройка прав доступа выполняется только при помощи программы ЛП-USB при освобождённом ключе блокировки. Для настройки прав доступа запустите программу ЛП-USB и выберите пункт Настройки безопасности. Настройки безопасности при выпуске прибора из производства выглядят следующим образом:

В данном случае, пароль для доступа с правами Наладчик – «100000», для доступа с правами Оператор1 – «000001», Оператор2 – «000002» Оператор3 – «000003» Оператор4 – «000004». В этом окне возможно редактирование имени

пользователя и значений их паролей. В качестве пароля может быть число от 0000001 до 9999999.


При установке пароля длиной 7 значащих цифр (нули слева не учитываются) соответствующий пользователь имеет права доступа НАЛАДЧИК, при длине пароля меньше 7 знаков – ОПЕРАТОР. Возможно задание до 5 пользователей. Неиспользуемые пользователи должны быть описаны с паролем «0000000».

Настройки безопасности	
пользователь	пароль
Наладчик	1000000
Оператор 1	0000001
Оператор 2	0000002
Оператор 3	0000003
Оператор 4	0000004

2.2.2.3 Описание параметров измерительных трубопроводов.

Для описания параметров измерительных трубопроводов 1...10 подключите вычислитель к компьютеру и запустите программу ЛП-USB или Web-браузер. Выберите в меню программы (око слева) трубопровод, который будете описывать, и щелкните на нем мышкой. Выберите в этом трубопроводе пункт «Описание параметров» и задайте все параметры описываемого трубопровода. Для выбора необходимого параметра соответствующие пункты описания трубопровода имеют раскрывающееся меню.

На рисунке ниже при помощи программы Web-браузер выбран Трубопровод №1 и открыт пункт описание параметров:

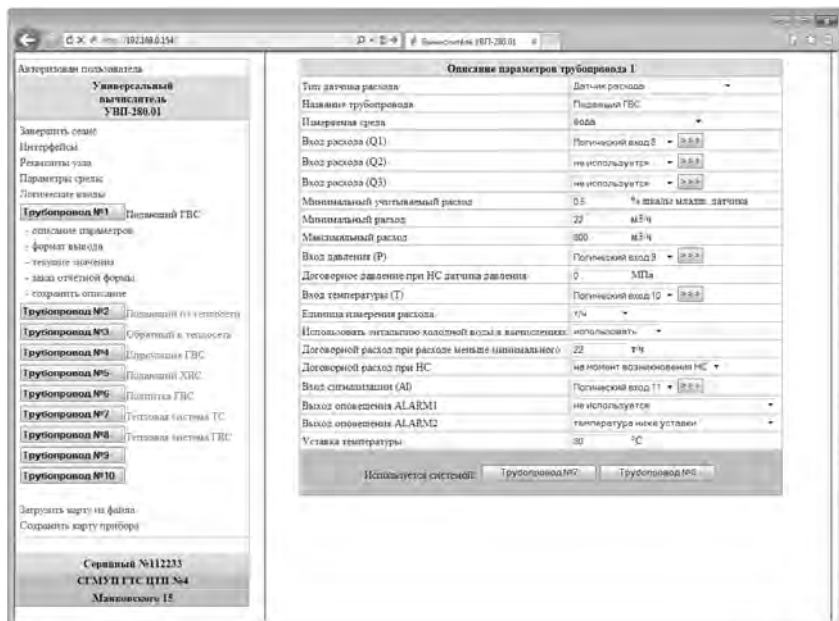

В зависимости от типа используемых датчиков расхода (количества) выберите соответствующий алгоритм вычисления расхода в пункте *Тип датчика расхода*.

На рисунке ниже открыт пункт *Тип датчика расхода в Трубопроводе № 1*.

Описание параметров трубопровода 1	
Тип датчика расхода	Датчик расхода
Название трубопровода	Трубопровод не описан
Измеряемая среда	СУ по ГОСТ 8.586 МИ5
Вход расхода (Q1)	СУ по МИ 3152-2008
Вход расхода (Q2)	Датчик расхода
Вход расхода (Q3)	Датчик количества
Минимальный учитываемый расход	Только энтальпия
Минимальный расход	Осредняющие напорные трубки
Максимальный расход	Тепловая система
Вход давления (P)	Датчик с цифровым протоколом
	0.5 % шкалы малш. датчика
	22 м ³ /ч
	800 м ³ /ч
	Логический вход 9 > >

Описание типов датчика расхода для этого пункта:

Датчик расхода	Название в меню описания трубопровода
Датчика нет, вычисления не производятся	Трубопровод не описан
Сужающее устройство (диафрагма с угловым, фланцевым, трехрадиусным отбором, сопло ИСА1932, сопло Вентури)	Сужающее устройство по ГОСТ 8.586
Сужающее устройство в трубопроводах большого диаметра (диафрагма с угловым отбором, сопло ИСА1932)	Сужающее устройство по МИ 3152
Датчик расхода с частотным, импульсным или токовым выходом	Датчик расхода
Датчик количества с импульсным выходом	Датчик количества
Датчика расхода нет, установлен датчик температуры (обратный трубопровод в тепловой системе)	Только энтальпия
Осредняющие напорные трубки типа ANNUBAR и ITAVAR	Осредняющие напорные трубки
Тепловая система с различными вариантами установки датчиков расхода на подающем, обратном, подпиточном трубопроводах	Тепловая система
Интеллектуальное измерительное устройство с цифровым протоколом на интерфейсе RS232-1, RS232-2 или RS485. Используется только для комплексных устройств, передающих серию параметров и требующих дополнительной обработки. Простые датчики с протоколом Modbus описываются через логические входы.	Датчик с цифровым протоколом

Для тепловой системы возможно задание следующих формул расчета тепловой энергии (с соответствующим описанием подающего, обратного и подпиточного трубопроводов):

Описание параметров трубопровода 3	
Тип датчика расхода	Тепловая система
Название трубопровода	
Формула вычисления тепловой энергии	G1(h1-hx)-G2(h2-hx)
Полающий трубопровод (G1,h1)	G1(h1-h2)
Обратный трубопровод (G2,h2)	G1(h1-hx)-G2(h2-hx)
Минимальная разница температур	G1(h1-h2)+Gn(h2-hx)
Минимальный расход	G2(h1-h2)+Gn(h1-hx)
Максимальный расход	G1*h1-G2*h2-Gn*hn
Единица измерения расхода	G1(h1-h2)+Gn(h2-hn)
Единица измерения тепловой мощности	G1(h1-hx)+G2(h2-hx)
Договорной расход при расходе меньше минимального	G1(h1-hx)+G2(h2-hx)+Gn(hn-hx)
Договорной расход при НС	<< не задано >>
Договорная тепловая мощность при НС	1 т/ч
Вход сигнализации (АI)	10 т/ч
Выход оповещения ALARM1	0.3 Гкал/ч
Выход оповещения ALARM2	не используется
Вход сигнализации (АI)	не используется
Выход оповещения ALARM1	не используется
Выход оповещения ALARM2	не используется

Выбор измеряемой среды производится в соответствующей строке из следующего списка:

Описание параметров трубопровода 1	
Тип датчика расхода	Датчик расхода
Название трубопровода	
Измеряемая среда	вода
Вход расхода (Q1)	перегретый пар
Вход расхода (Q2)	вода
Вход расхода (Q3)	насыщенный пар
Минимальный учитываемый расход	природный газ NX19
Минимальный расход	природный газ GERG91
Максимальный расход	газовая смесь MP113-03
Вход давления (P)	газовая смесь MP118-05
Договорное давление при НС датчика давления	газовая смесь AGA8-92DC
Вход температуры (T)	сухой воздух
Единица измерения расхода	-Азот(N2)
Единица измерения тепловой мощности	-Ацетилен(C2H2)
Использовать энтальпию холодной воды в вычислениях	-Кислород(O2)
Договорной расход при НС	-Диоксид углерода(CO2)
Договорной расход при НС	-Аммиак(NH3)
Договорная тепловая мощность при НС	-Аргон(Ar)
Вход сигнализации (АI)	-Водород(H2)
Выход оповещения ALARM1	сырая нефть
Выход оповещения ALARM2	бензин
	реактивное топливо
	мазут
	не используется
	задаваемое значение
	0 т/ч
	0 Мкал/ч
	не используется
	не используется
	не используется

Ниже приведена карта параметров трубопровода для сужающего устройства. Основные параметры заполняются в соответствии с расчетом сужающего устройства, выполненного по программе Расходомер-ИСО или аналогичной.

В приведенном примере выбран тип СУ – диафрагма с угловым способом отбора. Также возможно задания типа СУ – диафрагма с фланцевым отбором, диафрагма с трехрадиусным отбором, сопло Вентури, сопло ISA1932.

Описание параметров трубопровода 1	
Тип датчика расхода	СУ по ГОСТ 8 586-2005
Название трубопровода	Газ на производство
Измеряемая среда	природный газ NX19
Тип СУ	Стандартная (угловой)
Диаметр отверстия СУ при 20°C	Стандартная (фланцевый)
Материал СУ	Стандартная (угловой)
Межповерочный интервал СУ	Стандартная (трехрадиусный)
Начальный радиус закругления входной кромки диафрагмы	Сопло Вентури
Внутренний диаметр трубопровода при 20°C	Сопло ISA1932
Материал трубопровода	0.05 мм
Эквивалентная шероховатость трубопровода	150 мм
Вход перепада давления (dP1)	20
Вход перепада давления (dP2)	0.1 мм
Вход перепада давления (dP3)	Логический вход 1
Минимальный учитываемый перепад давления	Логический вход 2
Перепад давления для определения режима минимального расхода	не используется
Перепад давления для определения режима максимального расхода	0.5 % верх. предела младш датчика
Вход давления (P)	10 кПа
Вход температуры (T)	Логический вход 3
Вход calorиметра (H)	Логический вход 4
Единица измерения расхода	не используется
Единица измерения тепловой мощности	не используется
Договорной расход при расходе меньше минимального	10 мм ³ /ч
Договорной расход при НС	Мкал/ч
Вход сигнализации (AL)	на момент возникновения НС
Выход оповещения ALARM1	не используется
Выход оповещения ALARM2	не используется

Параметр «Перепад давления для определения режима минимального расхода» соответствует перепаду при верхнем допустимом пределе погрешности узла учета. Параметр «Перепад давления для определения режима максимального расхода», как правило, соответствует верхнему пределу измерения старшего датчика перепада давления.

Для расширения диапазона измерения расхода вычислитель имеет возможность работы с 2-мя и 3-мя датчиками перепада давления. Алгоритм работы вычислителя для этого случая описан ниже в п. 2.2.2.4.

Параметр «Сигнализация» используется для контроля доступа или несанкционированного вмешательства в узел учета. Соответствующий этому сигналу логический вход описывает подключение датчика с выходом «замкнуто-разомкнуто» к входам D1...D6. При этом задается состояние («замкнуто» или «разомкнуто»),

соответствующее нарушению доступа. При возникновении этого состояния фиксируется НС и производится учет расхода по значению «Договорной расход при функциональном отказе».

Параметр «Минимальный учитываемый перепад в % от верхнего предела младшего датчика» задается для датчиков перепада давления в процентах от диапазона измерения младшего датчика и означает предел перепада давления, ниже которого учет расхода производится по нулевому значению. Как правило, этот параметр равен суммарному значению погрешности младшего датчика перепада давления и погрешности вычислителя при преобразовании токового сигнала в цифровое значение.

Договорной расход при НС программируется и может быть равен:

- задаваемому значению;
- расходу на момент возникновения НС.

Сигнал оповещения о НС может выдаваться на один из выходов ALARM1, ALARM2 или на оба этих выхода одновременно. На выходы ALARM1, ALARM2 возможно подключение устройств световой и звуковой сигнализации для сообщения о возникновении НС и других ситуаций на трубопроводах, в которых описаны эти выходы.

Выбор ситуации, при которой возникает сигнал на этих выходах, выполняется из списка, приведенного ниже:

Выход оповещения ALARM1	не используется
Выход оповещения ALARM2	не используется любые НС НС с заменой расхода НС с заменой расхода, кроме Q ниже Qmin расход выше уставки расход ниже уставки давление(абс.) выше уставки давление(абс.) ниже уставки температура выше уставки температура ниже уставки

Ниже приведена карта параметров трубопровода для датчика количества.

Описание параметров трубопровода 10	
Тип датчика расхода	Датчик количества
Название трубопровода	ГРП №2
Измеряемая среда	природный газ NX19
Вход расхода (M1)	Логический вход 40
Вход расхода, контроль (M2)	не используется
Вход контроля перепада (CdP)	Логический вход 41
Максимальное значение контрольного перепада	0 мПа
Минимальный расход	50 м ³ /ч
Максимальный расход	1000 м ³ /ч
Вход давления (P)	Логический вход 42
Вход температуры (T)	Логический вход 43
Вход калориметра (H)	не используется
Единица измерения расхода	м ³ /ч
Единица измерения тепловой мощности	Мкал/ч
Договорной расход при НС	1000 м ³ /ч
Договорная эквивалентная тепловая мощность при НС	0 Мкал/ч
Вход сигнализации (AI)	не используется
Выход оповещения ALARM1	не используется
Выход оповещения ALARM2	не используется

При описании трубопроводов с датчиками количества возможно задание параметров «Количество, контроль» и «Контроль перепада».

Параметр «Количество, контроль» используется для контроля неисправности или несанкционированного вмешательства в датчик количества. Соответствующий этому сигналу логический вход описывает сигнал, поступающий от датчика количества синфазно основному сигналу количества. При несовпадении уровня сигналов «Количество» и «Количество, контроль» через время, равное параметру «Максимальный период следования импульсов», заданному в логическом входе, фиксируется НС «Недостовверный расход». Вычисление расхода при этом производится в обычном режиме.

Параметр «Контроль перепада» используется для контроля перепада давления на датчиках количества и фильтрах, установленных в трубопроводе перед такими датчиками. Соответствующий этому сигналу логический вход описывает подключение датчика перепада. При этом для контроля перепада давления используется параметр «Максимальное значение контрольного перепада», описанный в карте параметров трубопровода. При значении перепада давления на счетчике выше этого параметра фиксируется НС «Контр. перепад > max». Вычисление расхода при этом производится в обычном режиме.

Параметр «Минимальный расход» задается в единицах измерения объема в рабочих условиях ($m^3/ч$) и соответствует минимальному расходу счетчика или расходу при верхнем допустимом пределе погрешности узла учета. Параметр «Максимальный расход», как правило, соответствует максимальному расходу счетчика.

Остальные параметры описываются аналогично описанию трубопровода с датчиком типа СУ.

Ниже приведена карта параметров трубопровода для датчика расхода и измеряемой средой – перегретый пар.

Описание параметров трубопровода 1	
Тип датчика расхода	Датчик расхода ▾
Название трубопровода	Пар на производство
Измеряемая среда	перегретый пар ▾
Вход расхода (Q1)	Логический вход 1 ▾ >>>
Вход расхода (Q2)	Логический вход 2 ▾ >>>
Вход расхода (Q3)	не используется ▾ >>>
Минимальный учитываемый расход	0.5 % верхн. предела младш датчика
Минимальный расход	1
Максимальный расход	100
Вход давления (P)	Логический вход 3 ▾ >>>
Относительная высота установки датчика давления	1.2 м
Вход температуры (T)	Логический вход 4 ▾ >>>
Единица измерения расхода	t/ч ▾
Единица измерения тепловой мощности	Mкал/ч ▾
Использовать энтальпию холодной воды в вычислениях	не использовать ▾
Договорной расход при расходе меньше минимального	10 t/ч
Договорной расход при НС	на момент возникновения НС ▾
Вход сигнализации (AL)	не используется ▾ >>>
Выход оповещения ALARM1	не используется ▾
Выход оповещения ALARM2	не используется ▾



Для расширения диапазона измерения расхода вычислитель имеет возможность работы с 2-мя и 3-мя датчиками расхода. Алгоритм работы вычислителя аналогичен работе при подключении нескольких датчиков перепада давления в трубопроводе с СУ, который описан выше.

Параметр «Минимальный учитываемый расход в % от верхнего предела младшего датчика», задаваемый для датчиков расхода в процентах от диапазона измерения расхода младшего датчика расхода, имеет аналогичный смысл описанному выше параметру «Минимальный учитываемый перепад в % от верхнего предела младшего датчика» для датчиков перепада давления.

При выборе измеряемой среды «Насыщенный пар» значения температуры и давления связаны между собой уравнением линии насыщения. Поэтому в описании трубопровода достаточно задать один из логических входов: давления или температуры. Если в описании трубопровода заданы оба эти логических входа, то для расчета используется значение температуры.

При установке датчиков давления на трубопроводах воды или пара для учета влияния высоты водяного столба необходимо задать параметр «Относительная высота установки датчика давления». Этот параметр задает высоту установки датчика давления относительно места врезки отбора давления в трубопровод. Знак минус в этом параметре означает, что датчик установлен ниже трубопровода, знак плюс - выше трубопровода.

Для узлов учета тепловой энергии, состоящих из 2-х или 3-х трубопроводов, вначале запрограммируйте отдельные трубопроводы, входящие в систему (подающий, обратный, подпиточный), в зависимости от выбранной формулы расчета тепловой энергии. Затем выберите свободный трубопровод, задайте для него алгоритм расчета «Тепловая система» и запрограммируйте тепловую систему. Пример описания тепловой системы приведен выше.

Для трубопровода, в котором отсутствует датчик расхода и измеряется только температура и давление, задается тип датчика расхода «Только энтальпия». Как правило, это обратный трубопровод в закрытой тепловой системе. Пример программирования такого трубопровода приведен ниже.

Описание параметров трубопровода 10	
Тип датчика расхода	Только энтальпия
Название трубопровода	Котельная
Измеряемая среда	вода
Вход давления (P)	Логический вход 42 >>>
Договорное давление при НС датчика давления	1 МПа
Вход температуры (T)	Логический вход 43 >>>
Вход сигнализации (Al)	не используется >>>
Выход оповещения ALARM1	не используется
Выход оповещения ALARM2	не используется

При отсутствии датчика давления в описании логического входа задается константа, равная среднему значению давления в трубопроводе.

При наличии датчика давления в случае его неисправности вычислитель подставляет для расчета значение, заданное в строке «Договорное значение при НС датчика давления», фиксирует факт возникновения НС и продолжает вычисления при договорном значении давления.

При описании трубопровода с измеряемой средой «Сырая нефть» и использо-


вании в качестве плотномера датчика типа Solartron описание трубопровода выглядит следующим образом:

Описание параметров трубопровода 1	
Тип датчика расхода	Датчик расхода
Название трубопровода	УУН БИК
Измеряемая среда	сырая нефть
Температура ст.у для нефтепродуктов	15 °С
Вход плотности нефтепродуктов (R ₀)	Логический вход 17
Коэффициент K18	-2.32733e-5
Коэффициент K19	-2.67522e-3
Коэффициент K20A	-5.837e-5
Коэффициент K20B	-6.5209e-7
Коэффициент K21A	8.49306e-2
Коэффициент K21B	-2.07347e-3
Вход расхода (Q1)	Логический вход 18
Вход расхода (Q2)	не используется
Вход расхода (Q3)	не используется
Минимальный учитываемый расход	0.5 % верхн. предела младш. датчика
Минимальный расход	4000 м3/ч
Максимальный расход	18000 м3/ч
Вход давления (P)	Логический вход 5
Вход температуры (T)	Логический вход 3
Единица измерения расхода(брутто)	т/ч
Единица измерения расхода(нетто)	т/ч
Договорной расход при расходе меньше минимального	0 т/ч
Договорной расход при НС	задаваемое значение
Договорной расход(брутто) при НС	0 т/ч
Договорной расход(нетто) при НС	0 т/ч
Вход сигнализации (AL)	не используется
Выход оповещения ALARM1	расход ниже уставки
Выход оповещения ALARM2	давление(абс.) ниже уставки
Уставка расхода	4200 т/ч
Уставка абсолютного давления	0.12 МПа


Для описания датчиков, подключенных к трубопроводам, присвойте этим датчикам логические входы с номерами от 1 до 64. Порядок программирования логических входов описан в следующем пункте.

Карту параметров, введенную в вычислитель, можно сохранить в ПК, а также затем восстановить из ПК. Для этого используются окна в меню программы Сохранить карту прибора и Загрузить карту из файла.

При загрузке карты параметров необходимо указать путь к загружаемому файлу и варианты восстановления. При загрузке карты параметров возможны варианты: восстановить параметры среды и реквизиты узла учета или не восстанавливать. Для этого необходимо установить галочку в соответствующей строке:

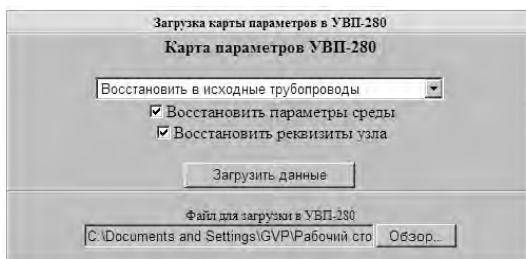

Варианты восстановления описания трубопроводов показаны в окне ниже:

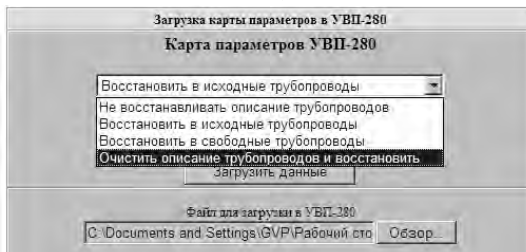

Примеры запрограммированных карт параметров различных узлов учета приведены в Приложении 11.

2.2.2.4 Описание логических входов.

Описание используемых логических входов (с номерами 1...64) производится путем задания параметров преобразователя, «привязанного» к данному входу. Для описания логических входов, задействованных в Трубопроводах №1...№10, откройте описание параметров соответствующего трубопровода. Для описания логического входа NN щелкните мышкой на кнопке, расположенной правее окна «Логический вход NN». В описание любого логического входа можно также войти из окна основного меню, щелкнув мышкой на строке Логические входы и затем выбрав в открывшемся окне «Значения логических входов» необходимый логический вход.

Пример окна настройки логического входа:


Настройка логического входа 14	
Тип выходного параметра	Температура
Единица измерения	°C
Источник	ПИК-УВП №3
Вход	Вход термосопротивления T4
Тип датчика	Rt500
Верх номинального диапазона	200 °C
Низ номинального диапазона	0 °C
Верхняя уставка	90 °C
Нижняя уставка	80 °C
Выходное значение	84.5576 °C
Состояние	норма
<< Трубопровод №4 << К списку логических входов	

В этом окне задайте все параметры описываемого преобразователя в соответствии с его паспортными данными и схемой подключения к вычислителю.

Параметры «Верхняя уставка» и «Нижняя уставка» соответствуют верхней и нижней границам для измеряемого параметра. Выход описанного в логическом входе параметра за эти значения фиксируется в архивах, но не влияет на расчет расхода и количества.

Строки «Выходное значение» и «Состояние» пользователем не задаются, их формирует вычислитель по результатам расчета на текущий момент времени.

Типы задаваемых параметров выбираются из следующего списка.

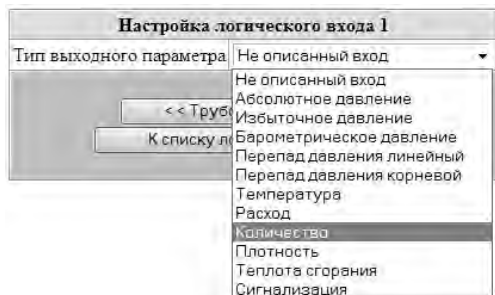


Один логический вход может использоваться в описании разных трубопроводов. Для возврата к описанию параметров трубопровода необходимо щелкнуть мышкой на окно соответствующего трубопровода в окне Настройка логического входа N.

Источником информации для описываемого в логическом входе параметра могут служить:

- Входы вычислителя
- Описываемые константы
- Имитатор переменных значений параметра
- Интеллектуальные устройства или датчики с протоколом Modbus RTU
- Интеллектуальные устройства или датчики с протоколом Modbus/TCP
- Входы других вычислителей УВП-280.01 через протоколы Modbus RTU или Modbus/TCP.

Modbus/TCP.

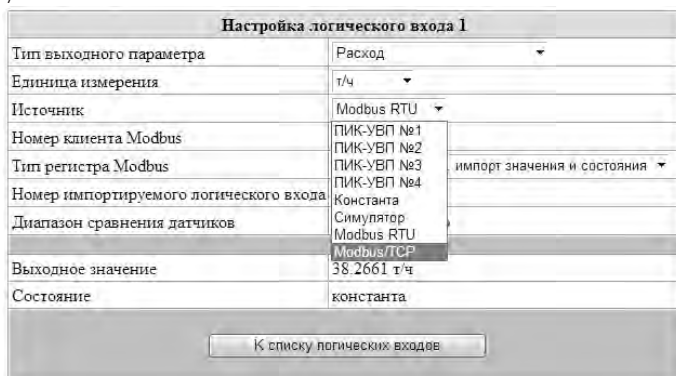

При описании логических входов с датчиками перепада давления, которые затем будут привязаны к описанию трубопровода с сужающим устройством, возможно задание от 1-го до 3-х таких датчиков. При выполнении измерений перепада давления при одновременном поступлении сигналов от 2-х или 3-х датчиков перепада давления вычислитель автоматически выбирает сигнал с датчика, работающего с наименьшей погрешностью в этой точке. При выходе сигнала от датчика за верхний предел измерения вычислитель автоматически переходит на

опрос следующего датчика, работающего в пределах номинального диапазона. При выходе всех датчиков за соответствующий верхний предел измерения вычислитель выдает сообщение о НС.

Ниже приведен пример описания логического входа с датчиком перепада давления:

Настройка логического входа 18	
Тип выходного параметра	Перепад давления линейный ▾
Единица измерения	кПа ▾
Источник	ПИК-УВП №1 ▾
Вход	Аналоговый вход А1 ▾
Тип датчика	с токовым выходом 4-20 мА ▾
Верх номинального диапазона	1 кПа
Низ номинального диапазона	0 кПа
Верхняя уставка	0.95 кПа
Нижняя уставка	0.05 кПа
Диапазон сравнения датчиков	1.5 %
Выходное значение	0.7321 кПа
Состояние	норма

<< Трубопровод №9 <<
К списку логических входов

Параметр «Диапазон сравнения датчиков перепада» задает диапазон сравнения (в процентах от верхнего предела измерений) показаний датчика перепада давления с показаниями других датчиков перепада (если количество датчиков перепада в описанном трубопроводе 2 или 3). В случае несовпадения показаний любой пары датчиков перепада с учетом заданного «Диапазона сравнения датчиков перепада» вычислитель фиксирует НС и производит учет расхода по значению «Договорной расход при функциональном отказе». Параметр «Диапазон сравнения датчиков перепада» для конкретного датчика

перепада устанавливается не менее, чем суммарное значение погрешности этого датчика и погрешности вычислителя при преобразовании токового сигнала в цифровое значение. Для отключения функции сравнения необходимо задать значение диапазона сравнения 100%.

Ниже приведен пример описания логического входа с датчиком количества:

Настройка логического входа 25	
Тип выходного параметра	Количество ▾
Единица измерения	м ³ ▾
Источник	ПИК-УВП №1 ▾
Вход	Счетчик импульсов на D2 ▾
Цена импульса	1 м ³
Максимальный период следования импульсов	400 сек
Минимальная длительность импульса	0.5 сек
Выходное значение	12 м ³
Состояние	норма

<< Трубопровод №9 <<
К списку логических входов

При отсутствии импульсов от датчика количества в течение времени более чем заданный «Максимальный период следования импульсов», вычислитель назначает значение расхода равным нулю. В случае установки параметра «Максимальный период следования импульсов», равным нулю, контроль периода следования импульсов вычислитель не производит. Параметр «Максимальный период следования

импульсов» используется при снижении расхода от рабочего значения до нуля. При этом на определенный период времени при отсутствии импульсов с датчика количества может возникать НС «Расход < минимального», которая фиксируется в архиве НС.

Параметр «Минимальная длительность импульса» используется вычислителем для фильтрации «дребезга» контактов при подключении датчиков с герконовым или другим электромеханическим выходом. При использовании датчиков с электронным выходным каскадом (оптрон, открытый коллектор) этот параметр устанавливается равным нулю.

Ниже приведен пример описания логического входа с датчиком расхода с частотным выходом:

Настройка логического входа 25	
Тип выходного параметра	Расход
Единица измерения	м ³ /ч
Источник	ПИК-УВП №1
Вход	Частота на D2
Верхнее значение частоты	2000 Гц
Нижнее значение частоты	0 Гц
Верх номинального диапазона	20000 м ³ /ч
Низ номинального диапазона	0 м ³ /ч
Верхняя уставка	10000 м ³ /ч
Нижняя уставка	50 м ³ /ч
Минимальная длительность импульса	0 сек
Диапазон сравнения датчиков	100 %
Выходное значение	12345.605 м ³ /ч
Состояние	выход за верхнюю уставку
<< Трубопровод №10 << К списку логических входов	

В этом примере минимальная длительность импульса установлена равной нулю (датчик с электронным выходом) и диапазон сравнения 100% (сравнения датчиков не производится или датчик расхода в трубопроводе один).

Ниже приведен пример описания логического входа с датчиком температуры с резистивным выходом:

Настройка логического входа 4	
Тип выходного параметра	Температура
Единица измерения	°C
Источник	Входы УВП-280А
Вход	Вход термосопротивления T2
Тип датчика	100П
Верх номинального диапазона	50П °C
Низ номинального диапазона	100П °C
Верхняя уставка	500П °C
Нижняя уставка	Рt50 °C
Выходное значение	Рt100 °C
Состояние	Рt500 °C
	50M °C
	100M °C
	50H °C
	100H °C
	норма

Тип датчика температуры выбирается из приведенного списка. Описания датчиков температуры соответствуют типам термопреобразователей по ГОСТ 6651-2009.

Ниже приведен пример описания логического входа с датчиком сигнализации:

Настройка логического входа 25	
Тип выходного параметра	Сигнализация
Единица измерения	[0-замкн.; 1-разомкн.]
Источник	ПИК-УВП №1
Вход	Состояние входа D5
Аварийное значение	1 [0-замкн.; 1-разомкн.]
Время фильтрации	15 сек
Выходное значение	1 [0-замкн.; 1-разомкн.]
Состояние	норма
<< Трубопровод №10 << К списку логических входов	

Выход сигнализации используется для описания датчиков с выходом «замкнуто-разомкнуто», подключаемых для оповещения о несанкционированном доступе к узлу учета. Эти датчики подключаются к входам D1 ... D6. Параметр «Время фильтрации» устанавливается для фильтрации «дребезга» контактов при подключении механических или герконовых датчиков и равен минимальному времени между переключениями датчика.

Источником входных параметров вычислителя могут служить датчики и интеллектуальные устройства с протоколом Modbus RTU или Modbus/TCP. Для подключения таких устройств выбирают в поле «Источник» значение «Modbus RTU» или «Modbus/TCP», в появившихся ниже полях вводят описание регистра протокола Modbus.

Настройка логического входа 1	
Тип выходного параметра	Расход
Единица измерения	т/ч
Источник	Modbus RTU
Номер клиента Modbus	1
Тип регистра Modbus	Input Register Float(IEEE754)
Номер регистра Modbus	4036
Порядок следования байтов значения	4-3-2-1
Верхний предел значения регистра Modbus	200000
Нижний предел значения регистра Modbus	0
Верх номинального диапазона	200 т/ч
Низ номинального диапазона	0 т/ч
Верхняя уставка	180 т/ч
Нижняя уставка	10 т/ч
Диапазон сравнения датчиков	0 %
Выходное значение	0.0271 т/ч
Состояние	выход за нижнюю уставку
<input type="button" value="К списку логических входов"/>	

Логический вход другого вычислителя может быть получен через протокол Modbus RTU или Modbus/TCP. Для этого нужно выбрать для поля «Тип регистра Modbus» значение «Логический вход, импорт значения и состояния» и указать номер логического входа на вычислителе-источнике. Использование такого описания логических входов позволяет создавать распределённые и дублирующие системы учёта без физического дублирования датчиков и сигнальных линий датчиков.

Настройка логического входа 1	
Тип выходного параметра	Расход
Единица измерения	т/ч
Источник	Modbus RTU
Номер клиента Modbus	1
Тип регистра Modbus	Логический вход, импорт значения и состояния
Номер импортируемого логического входа	10
Диапазон сравнения датчиков	0 %
Выходное значение	47.1207 т/ч
Состояние	выход за верхнюю уставку
<input type="button" value="К списку логических входов"/>	

Конфигурирование датчиков, работающих по протоколу Modbus/TCP, отличается необходимостью указания IP адреса ведомого устройства и номера порта для подключения. Формат задания адреса и порта: сначала задаётся IP адрес в цифровом виде через точки, затем после двоеточия указывается номер порта. Пример: 192.168.0.57:501.

Настройка логического входа 3	
Тип выходного параметра	Расход
Единица измерения	т/ч
Источник	Modbus/TCP
IP адрес и порт для клиента Modbus/TCP	192.168.0.144:502
Номер клиента Modbus	1
Тип регистра Modbus	Логический вход, импорт значения и состояния
Номер импортируемого логического входа	1
Диапазон сравнения датчиков	0 %
Выходное значение	28.0512 т/ч
Состояние	выход за нижнюю уставку
<input type="button" value="К списку логических входов"/>	

При задании в трубопроводе измеряемой среды «Сырая нефть» возможно задание в логическом входе типа выходного параметра «Плотность Solatron»:

Настройка логического входа 17	
Тип выходного параметра	Плотность Solatron
Единица измерения	кг/м3
Источник	ПИК-УВП №1
Вход	Частота на D1
Верхнее значение частоты	10000 Гц
Нижнее значение частоты	0 Гц
Верхняя уставка	1200 кг/м3
Нижняя уставка	200 кг/м3
Минимальная длительность импульса	0 сек.
Коэффициент K0	-1218.52
Коэффициент K1	-2.7791e-1
Коэффициент K2	1.25335e-3
Выходное значение	218.5 кг/м3
Состояние	норма
<input type="button" value=" << Трубопровод №1 <<"/> <input type="button" value="К списку логических входов"/>	

При описании логического входа датчика количества сырой нефти имеется возможность применения градуировочных коэффициентов для характеристики датчика:

Настройка логического входа 55	
Тип выходного параметра	Количество
Единица измерения	г
Источник	ПИК-УВП №1
Вход	ГХ К-фактор(f) на D2
Частота F1	50 Гц
К-Фактор при F1	13200
Частота F2	120 Гц
К-Фактор при F2	13340
Частота F3	270 Гц
К-Фактор при F3	13370
Частота F4	550 Гц
К-Фактор при F4	13250
Частота F5	1000 Гц
К-Фактор при F5	13200
Частота F6	0 Гц
К-Фактор при F6	0
Выходное значение	0.0529 г
Состояние	норма
<input style="width: 150px;" type="button" value=" << Трубопровод №4 << "/>	
<input style="width: 150px;" type="button" value=" К списку логических входов "/>	

К-Фактор описывает количество импульсов, приходящих с датчика, для получения заданной единицы массы или объема. В промежутке между заданными значениями частот значение К-фактора линейно интерполируется. Выход за крайние значения частоты будет отработано как выход за границы номинального диапазона. Точки с нулевым значением К-фактора в расчёте выходного значения не используются.

2.2.2.5 Описание общих параметров измеряемой среды.

Опишите общие параметры объекта: барометрическое давление, температура холодной воды (для тепловых систем), плотность газа и/или компонентный состав газа (для учета газа). Для этого выберите окно программы «Параметры среды» и задайте необходимые значения.

Параметры среды	
Вход датчика барометрического давления (Рбар)	не используется <input style="width: 40px;" type="button" value=" >>> "/>
Барометрическое давление	760 мм.рт.ст
Вход датчика температуры холодной воды (Тхв)	не используется <input style="width: 40px;" type="button" value=" >>> "/>
Температура холодной воды	7 °С
[+] Природный газ NX-19, GERG-91	
[+] Газовая смесь MP113-03	
[+] Газовая смесь MP118-05	
[+] Газовая смесь AGA8-92DC	
[+] Нефтепродукты	

Для описания состава смесей газов, соответствующих методикам МР113-03, МР118-05 и АГА8-92DC, необходимо щелкнуть мышкой на соответствующей строке этого окна. Соответствующие этим методикам окна и порядок ввода параметров приведены ниже в п.2.3.3.

2.2.2.6 Описание реквизитов узла учета.

Опишите узел учета: название и адрес предприятия, отв. за учет, телефон. Для этого выберите окно программы «Реквизиты узла» и задайте необходимые значения. Эта информация будет выводиться в заголовках отчетных форм.

Реквизиты узла учёта	
Название предприятия	СГМУП ГТС ЦТП №4
Адрес предприятия	Маяковского 15
Телефон	45-67-08
Ответственный за учёт	Промавтомашенко Р.Д.
Идентификатор узла	СТР-4
Серийный номер	112233
Версия встроенного ПО	1.23

2.2.3 Подключение к вычислителю внешних устройств.

Внешними устройствами для вычислителя являются следующие:

- в модификации УВП-280Б.01 блоки ПИК по отношению в БВ;
- датчики расхода, давления, температуры (в т.ч. с цифровым выходным протоколом);
- другие вычислители серии УВП-280.01 для импорта логических входов.
- ПК;
- матричный принтер;
- преобразователи интерфейсов А232/485, MD-HART;
- контроллер KP-HART для получения значений с многопараметрических датчиков;
- модемы для коммутируемой и выделенной линии,
- GSM или GSM/GPRS - модемы.

2.2.3.1 Общие требования при подключении внешних устройств.

Вычислитель и все подсоединяемые к нему внешние устройства должны быть заземлены на общий контур заземления.

Монтаж электрических цепей между вычислителем (УВП-280А.01 или ПИК для УВП-280Б.01) и датчиками расхода, температуры и давления и подключение кабелей питания следует производить в соответствии с технической документацией на составные части и проектом на узел учета. При этом необходимо учитывать следующие общие положения:

- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабелей желательна размещенность всех кабелей в стальных заземленных трубах (металлорукавах) или использование экранированных кабелей;
- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями 220 В.

Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими харак-

теристиками вычислителя и допустимым сопротивлением нагрузки преобразователей расхода, давления и температуры и составляют:

- для линий связи между преобразователями с выходным сигналом силы тока и вычислителем - не более 10 км;

- для линий связи между термопреобразователями сопротивления и вычислителем - не более 2 км; при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) в сумме с сопротивлением самого термопреобразователя должно быть не более 1500 Ом;

- для линий связи между преобразователями объема (массы) с выходным число-импульсным сигналом типа «замкнуто/разомкнуто» или «открытый коллектор», частотой следования импульсов не более 200 Гц и длительностью импульсов не менее 2,5 мс - не более 1 км; при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 500 Ом;

- для линий связи между преобразователями объема (массы) с выходным частотным или число-импульсным сигналом типа «замкнуто/разомкнуто» или «открытый коллектор» частотой следования импульсов до 10 кГц и длительностью импульсов не менее 50 мкс длина линии связи должна выбираться из условия обеспечения передачи уровня сигнала до вычислителя без потерь; при этом связь должна производиться витой парой, а суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 500 Ом.

Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к прибору, может быть не более 2,5 мм². Это определяется конструкцией клеммных зажимов.

Линии связи по цифровым каналам RS-232, RS-485, CAN настоятельно рекомендуется прокладывать экранированной "витой парой". Предельная длина связи в зависимости от типа интерфейса:

- 10 м - для линий связи по стандарту RS-232;

- 1500 м - для линий связи по стандарту RS-485;

- 1500 м - для линий связи по стандарту CAN между БВ и блоками ПИК.

Прокладка линий связи между устройствами, объединяемыми по стандарту RS-485 и CAN, должна выполняться согласно топологии соответствующей сети. Монтаж преобразователей расхода, давления, температуры и др., следует производить в соответствии с их эксплуатационной документацией и выбранной схемой подключения. Подсоединение сигнальных линий от преобразователей к вычислителю следует проводить при отключенном сетевом питании преобразователей и вычислителя.

2.2.3.2 Подключение блоков ПИК к БВ в УВП-280Б.01.

Подключение блоков ПИК к БВ вычислителю УВП-280Б.01 производится через интерфейс CAN. Для этого подключения в БВ используется разъем RS485/CAN/ALARM, в блоке ПИК – клеммы CANL, CANH.

Подключение необходимо выполнять таким образом, чтобы все устройства подключались последовательно, не образуя лучевых подсоединений. На устройствах, являющихся крайними в сети, подключаются терминаторы (согласующие сопротивления). В БВ подключение согласующего резистора производится путем замыкания контактов 6 и 7 разъема RS485/CAN/ALARM, на блоках ПИК – путем установки перемычки CAN TERM на плате клеммников в верхнем левом углу (см. Приложение 10).

2.2.3.3 Подключение к вычислителю датчиков расхода, давления и температуры.

Подключение кабелей от датчиков расхода, давления и температуры к входам D1 ... D6, A1 ... A6, T1 ... T6 вычислителя УВП-280А.01 и блокам ПИК вычислителя УВП-280Б.01

производится с помощью клеммников, а ввод кабелей в корпус осуществляется через четыре гермоввода. Для обеспечения требуемой степени защиты корпуса необходимо использовать соединительные кабели с внешним диаметром 5...10 мм.

Для подключения проводов к клеммникам необходимо:

- снять две защитные планки, расположенные по бокам лицевой панели и открутить 4 винта под ними;
- открыть верхнюю крышку прибора (УВП-280А.01 или ПИК);
- ввести кабели или провода от датчиков через гермовводы, вставить их в соответствующие клеммные контакты и зажать винтом.

Назначение клемм приведено в Приложении 12, примеры подключения датчиков – в Приложении 13.

Подключение датчиков с цифровым выходным протоколом описано ниже в разделе 2.2.3.5.

2.2.3.4 Подключение вычислителя к ПК.

Для работы с вычислителем при помощи программы ЛП-USB разъем USB вычислителя и разъем USB ПК соединяются кабелем, входящем в комплект поставки. Разъем USB вычислителя соответствует спецификации USB 1.1/2.0 тип «В».

Для работы с вычислителем при помощи стандартной программы Web-браузера вычислитель подключается через разъем Ethernet как сетевое устройство.

Разъем «ETHERNET» вычислителя соответствует стандарту IEEE 802.3 10/100Base-T. Сетевые настройки вычислителя выполняются с клавиатуры вычислителя в пункте *СЕРВИС*, подпункте *Сеть* (см. п.2.3.6.5 настоящего РЭ) или через программу ЛП-USB.

2.2.3.5 Подключение внешних устройств к портам RS232, RS485, CAN вычислителя.

К портам RS232, RS485, CAN вычислителя подключаются следующие устройства:

Разъем вычислителя	Подключаемые устройства
CAN	Блоки ПИК
RS485	Системы верхнего уровня с протоколом Modbus RTU Датчики с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus RTU
RS232-1/ принтер	Системы верхнего уровня по протоколу Modbus RTU Возможно применение преобразователей интерфейсов A232/485, MD-HART, KP-HART Модем для радиостанции или радиомодем PM-433 Модем для выделенной или коммутируемой телефонной линии (в т.ч. GSM-модемы). GSM/GPRS модемы Датчики с интерфейсом RS-232 и протоколом Modbus RTU Матричный принтер с интерфейсом RS-232
RS232-2	Системы верхнего уровня по протоколу Modbus RTU Возможно применение преобразователей интерфейсов A232/485, MD-HART, KP-HART Модем для радиостанции или радиомодем PM-433 Модем для выделенной или коммутируемой телефонной линии (в т.ч. GSM-модемы) GSM/GPRS модемы Датчики с интерфейсом RS-232 и протоколом Modbus RTU

При подключении внешних устройств к портам RS232-1/Принтер и RS232-2 необходимо учитывать, что в 1-ом есть гальваническая развязка, а во 2-ом она отсутствует.

Подключение принтера производится к разъему RS232 1/Принтер при помощи кабеля, поставляемого по заказу. Для подключения принтера EPSON-LX300 схема соединений кабеля такова:


Разъем вычислителя RS 232-1/Принтер (тип DB9F)	Разъем принтера EPSON-LX300 (тип DB25M)
2	2
3	3
5	7
6	20

На интерфейсных портах RS232-1/принтер, RS232-2 и RS485 поддерживается протокол Modbus Slave RTU для работы с ведущими внешними устройствами.


Для реализации схем подключения внешних устройств к портам RS232, RS485, CAN вычислителя необходимо использовать таблицы назначения выводов этих разъемов, приведенные в Приложении 14.

2.2.3.6 Настройка интерфейсных портов вычислителя.

Для изменения настроек внешних портов с ПК необходимо выбрать пункт «Интерфейсы». Для изменения необходима авторизация с уровнем доступа НАЛАДЧИК. После щелчка мышкой на пункте «Интерфейсы» откроется следующее окно (варианты подключений для портов RS232-1, RS232-2 показаны в открытом в этом окне списке:

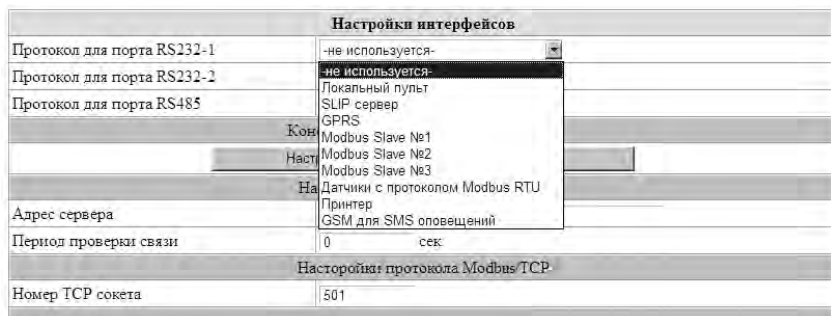

Варианты подключений для порта RS485 показаны в открытом списке ниже:

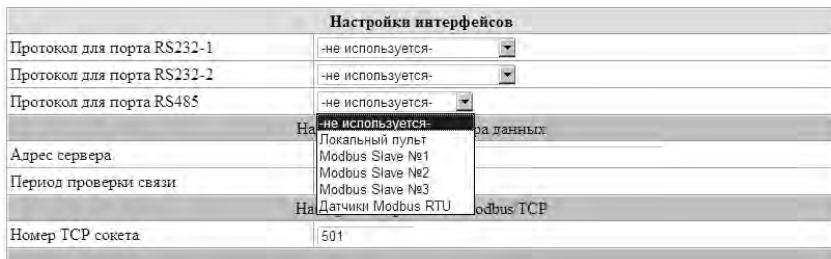

В окне *Настройки интерфейсов* производится настройка протоколов на последовательных портах RS232-1, RS232-2 и RS485, а также протоколов, базирующихся на TCP/IP.

При выборе для порта конфигурации, которая требует дополнительных настроечных параметров, ниже списка портов появляются дополнительные поля настроек с соответствующим заголовком.

Описание подключений устройств с различными протоколами к последовательным портам RS232 следующее:

Локальный пульт. К порту подключен вычислитель модификаций УВП-280А или УВП-280Б. В этом режиме УВП-280.01 выполняет роль шлюза IP-RS и позволяет при помощи программы «Локального пульта управления» работать с прибором УВП-280А (УВП-280Б) удалённо через сеть Ethernet или GPRS. При использовании адаптеров А232/485 можно подключить группу приборов УВП-280А (УВП-280Б) к одному порту УВП-280.01.

SLIP. К порту подключается проводной или беспроводной модем в режиме передачи данных. После соединения модемов со стороны прибора и со стороны удалённого компьютера организуется сегмент локальной сети.

GPRS. К порту подключается GSM/GPRS модем, обеспечивающий выход в глобальную сеть. Дополнительно настраиваемые параметры: скорость порта, точка доступа к провайдеру, телефон, имя пользователя, пароль. Выделенный IP адрес и статистика соединения отображаются ниже настроек соединения:

Настройки интерфейсов	
Протокол для порта RS232-1	Датчики с протоколом Modbus RTU ▾
Протокол для порта RS232-2	GPRS ▾
Протокол для порта RS485	Modbus Slave №1 ▾
Конфигурация GPRS	
Скорость порта	115200 бод
Точка доступа к провайдеру	public.beeline.ru
Телефон	*99***1#
Пользователь	beeline
Пароль	beeline
DynDNS: Host Name	
Полученный от провайдера IP	не назначен
Состояние соединения GPRS	перевод модема в ком. режим
Конфигурация Modbus Slave №1	
Номер клиента	2
Скорость порта	19200 бод
Параметры порта	8 bit. None. 1 stop ▾
Конфигурация порта для работы с датчиками по протоколу Modbus RTU	
Скорость порта	19200 бод
Параметры порта	8 bit. None. 1 stop ▾
Настройки системы сбора данных:	
Адрес сервера	187.23.243.124
Период проверки связи	0 сек
Настройки протокола Modbus TCP	
Номер TCP сокета	501

Modbus Slave №1..№3. К порту подключено устройство с протоколом Modbus Master RTU. Это подключение используется для передачи информации с вычислителя на верхний уровень или на локальную регулирующую аппаратуру. Практически все текущие и архивные данные вычислителя могут быть получены через этот протокол. Три независимых конфигурации этого протокола используются для логической изоляции протоколов. Таким образом, вычислитель может обслуживать до трех систем верхнего уровня с последовательными интерфейсами. Дополнительно настраиваемые параметры: номер клиента Modbus, скорость и параметры чётности порта:

Конфигурация Modbus Slave №1	
Номер клиента	2
Скорость порта	19200 бод
Параметры порта	8 bit, None, 1 stop
Код	8 bit, None, 1 stop
Номер клиента	8 bit, Even, 1 stop
Настройка	8 bit, Odd, 1 stop
Настройка	8 bit, Even stick, 1 stop
Настройка	8 bit, Odd stick, 1 stop

Датчики с протоколом Modbus RTU. К порту подключаются датчики или интеллектуальные устройства с протоколом Modbus Master RTU. Режим опроса ведомого устройства конфигурируется при описании логического входа. При необходимости подключения более одного Modbus устройства нужно использовать порт RS485 или адаптер A232/485 на портах RS232. Дополнительно настраиваемые параметры: скорость и параметры чётности порта:

Конфигурация порта для работы с датчиками по протоколу Modbus RTU	
Скорость порта	19200 бод
Параметры порта	8 bit, None, 1 stop
Код	8 bit, None, 1 stop
Номер клиента	8 bit, Even, 1 stop
Настройка	8 bit, Odd, 1 stop
Настройка	8 bit, Even stick, 1 stop
Настройка	8 bit, Odd stick, 1 stop

Принтер. К порту подключен матричный принтер IBM или Epson с интерфейсом RS-232. Дополнительно настраиваемые параметры: количество строк помещающихся на страницу, тип принтера, опции управления потоком:

Длина страницы	90 строк
Тип принтера	Epson
Аппаратное управление потоком(DTR)	Включено
Программное управление потоком(XON/XOFF)	Включено

GSM для SMS оповещений. К порту подключается GSM модем для рассылки аварийных или информационных сообщений.

При задании в одном из портов конфигурации «GSM для SMS оповещений» появляется кнопка «Настроить систему оповещения через SMS. После щелчка мышкой по этой кнопке откроется окно «Конфигурация SMS оповещений»:

Конфигурация SMS оповещений.		
телефонные номера абонентов	минимальный период отправки сообщений	
1: +7(916)123-44-32 - Гл.энергетик	5	минут
2: +7(916)334-67-24 - Оператор 1 смены	1	минут
3: +7(986)865-67-33 - Оператор 2 смены	1	минут
4: +7(903)714-31-13 - Оператор 3 смены	1	минут
5: +7(922)484-00-21 - Технолог	1	минут
6:	0	минут
Подпись УВП в SMS сообщениях		УВП на АСКГЦ

условие		гистерезис	трубопроводы	оповещаемые абоненты
Ошибки, уровень	больше	0	60 сек	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input checked="" type="checkbox"/> 3: <input checked="" type="checkbox"/> 4: <input checked="" type="checkbox"/> 5: <input checked="" type="checkbox"/> 6: <input checked="" type="checkbox"/> 7: <input checked="" type="checkbox"/> 8: <input checked="" type="checkbox"/> 9: <input checked="" type="checkbox"/> 10: <input checked="" type="checkbox"/>
Ошибки, уровень	больше	2	300 сек	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input checked="" type="checkbox"/> 6: <input checked="" type="checkbox"/> 7: <input checked="" type="checkbox"/> 8: <input checked="" type="checkbox"/> 9: <input checked="" type="checkbox"/> 10: <input checked="" type="checkbox"/>
Температура	меньше	70 °C	60 сек	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input checked="" type="checkbox"/> 7: <input checked="" type="checkbox"/> 8: <input checked="" type="checkbox"/> 9: <input checked="" type="checkbox"/> 10: <input checked="" type="checkbox"/>
Контрольный перепад	больше	200 кПа	60 сек	1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input checked="" type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/> 10: <input checked="" type="checkbox"/>
Плотность в Р.У.	меньше	7 кг/м3	60 сек	1: <input type="checkbox"/> 2: <input checked="" type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input checked="" type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input checked="" type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/> 10: <input type="checkbox"/>
Давление	больше	3	10 сек	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input checked="" type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input checked="" type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/> 10: <input type="checkbox"/>
-отключено-	меньше	99	60 сек	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/> 10: <input type="checkbox"/>
-отключено-	меньше	99	60 сек	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/> 10: <input type="checkbox"/>

<< Вернуться к конфигурированию портов <<

Это окно позволяет настроить до 8 условий отправки SMS-сообщений для шести абонентов получателей SMS.

Телефонный номер абонента вводится в произвольном виде: +74952219165, 84952219165, 8(903)1234567 и т.д. Введенные нецифровые символы при наборе номера игнорируются и могут быть использованы как комментарии к записи.

Для каждого из 6-ти абонентов настраивается минимальный период отправки сообщений, указывающий через какое время может быть отправлено каждое последующее сообщение. Этот параметр может быть изменён при помощи отсылки абонентом сообщения “-X”, где X – устанавливаемый период в минутах. Сообщение отсылается на номер SIM карты, установленной в GSM модем, подключенный к вычислителю.

Каждое из условий выдачи сообщения содержит:

- тип параметра, подлежащего сравнению;
- тип сравнения (больше, равно, меньше);
- константу для сравнения;
- гистерезис, определяющий какое время должно пройти при выполняющемся условии для отсылки сообщения абонентам;
- маску трубопроводов, для которых будет активно это условие;
- маску абонентов, которым будет отправлено сообщение при выполнении условия.

Тип параметра, подлежащего сравнению, выбирается из списка:

условие		гистерезис	трубопроводы	оповещаемые абоненты
Ошибки, уровень	меньше	99	60 сек 1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/>	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/>
-отключено- Ошибки, уровень Температура	меньше	100	60 сек 1: <input checked="" type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/>	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/>
Расход Давление	меньше	99	60 сек 1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/>	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/>
Параметр датч расхода Контрольный перепад Плотность в Р У	меньше	99	60 сек 1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/> 7: <input type="checkbox"/> 8: <input type="checkbox"/> 9: <input type="checkbox"/>	1: <input type="checkbox"/> 2: <input type="checkbox"/> 3: <input type="checkbox"/> 4: <input type="checkbox"/> 5: <input type="checkbox"/> 6: <input type="checkbox"/>

При превышении уровня ошибок заданного уровня высылается сообщение, которое будет содержать список активных в данный момент ошибок.

Сообщение о выполнении заданного условия для любого заданного параметра будет содержать текущее значение параметра и условие, которое выполнилось.

При уходе параметра из обозначенной условием области будет отправлено ещё одно сообщение с текущим значением параметра и условием, которое перестало выполняться.

Для получения текущего состояния прибора по интересующим трубопроводам абонент может отправлять сообщения вида “?N”, где N – номер трубопровода. В ответ вычислитель сформирует и отправит отчёт со всеми текущими параметрами запрошенного трубопровода.

2.3. Использование вычислителя.

После выполнения подготовительных операций по п.2.2 настоящего руководства вычислитель находится в рабочем состоянии и без дополнительных команд начинает производить обработку входных сигналов, вычисление расхода и накопление архивов по всем описанным трубопроводам.

Перед началом эксплуатации рекомендуется выполнить обнуление всех счетчиков количества в описанных трубопроводах. Процедура обнуления счетчиков описана ниже в последнем абзаце п.2.3.2.2.

Для дальнейшей работы с вычислителем необходимо также изучить информацию, изложенную ниже в пунктах настоящего раздела 2.3.

2.3.1 Общее описание интерфейса пользователя.

Доступ к основным параметрам, хранящимся в вычислителе, возможен через ПК при помощи программ ЛП-USB и Web-браузера или при помощи клавиатуры, расположенной на лицевой панели вычислителя.

2.3.1.1 Работа с вычислителем при помощи программ ЛП-USB и Web-браузера.

Действия, необходимые для работы с вычислителем при помощи программ ЛП-USB и Web-браузера, а именно: подключение вычислителя к ПК, установка прав доступа, процедура авторизации описаны выше в п.2.2.2, п.2.2.2.1, п.2.2.2.2.

Функции, выполняемые при помощи программ работы с ПК:

- настройка прав доступа (только в программе ЛП-USB при освобождённом ключе блокировки);
- настройка параметров сети Ethernet (только в программе ЛП-USB);
- ввод и редактирование параметров трубопроводам №1...№10, параметров измеряемой среды, реквизитов узла учета;
- задание формата выводимых параметров по каждому трубопроводу;
- вывод на экран ПК текущих значений и архивных данных по каждому трубопроводу;
- сохранение на ПК и восстановление с ПК карт параметров всех трубопроводов вместе и по отдельности.

2.3.1.2 Работа с вычислителем с клавиатуры.

Клавиатура вычислителя имеет 8 кнопок. Следующая таблица описывает назначение кнопок вычислителя:

Обозначение	Назначение
F1, F2	Выбор операции, указанной на индикаторе над соответствующей кнопкой
▲ ▼ ◀ ▶	Стрелки соответствующего перемещения по меню, установка цифровых значений
ОТМЕНА	Отмена начатой операции
ВВОД	Подтверждение выполнения выбранной операции

Работа с вычислителем при помощи клавиатуры осуществляется в соответствии с меню, структура которого приведена в Приложении 15.

Функции, выполняемые при помощи клавиатуры:

- вывод на индикатор текущих значений трубопроводов №1 ... №10;
- вывод на индикатор архивных данных трубопроводов №1 ... №10;
- редактирование параметров измеряемой среды;
- вывод на подключенный к вычислителю принтер текущих значений и архивных данных по каждому трубопроводу;
- просмотр текущих состояний логических и физических входов;
- выполнения сброса интеграторов (счетчиков количества) и сброса архивов;
- перевод вычислителя в режим *Настройка датчиков*;
- настройка сетевых параметров вычислителя;
- настройка интерфейсов внешних устройств, подключаемых к вычислителю;
- установка системного времени вычислителя;
- перевод вычислителя в режиме *Проверка*.

2.3.2 Просмотр текущих параметров.

2.3.2.1 Просмотр текущих параметров на экране ПК.

Для вывода необходимо нажать соответствующую кнопку «Трубопровод №N».

Затем при необходимости задать/изменить единицы измерения выводимых величин. Для этого выбрать пункт «*формат вывода*» и в открывшемся окне «*Настройка параметров вывода для трубопровода N*» выбрать требуемые значения. Для изменения параметров вывода необходима авторизация с уровнем доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК.

Ниже приведен пример окна «*Настройка параметров вывода для трубопровода 10*» для измеряемой среды - газ:

Формат вывода времени	десятичный формат часов
Отчётный час	часы, минуты, секунды
Выводить счётчик количества при НС	десятичный формат часов
Выводить счётчик тепловой энергии при НС	десятичный формат с итоговой суммой
Единица измерения давления	нет
Единица измерения параметра расхода	МПа
Единица измерения параметра расхода для вывода в архивах	м3/ч
Единица измерения расхода	м3
Единица измерения количества	мм3/ч
Единица измерения эквивалентной тепловой мощности	тыс мм3
Единица измерения эквивалентной тепловой энергии	Мкал/ч
Единица измерения удельной теплоты сгорания	Мкал
Единица измерения удельной теплоты сгорания	Мкал/мм3

Ниже приведен пример окна «Настройка параметров вывода для трубопровода 9» для измеряемой среды - вода и пар:

Настройка параметров вывода для трубопровода 9	
Формат вывода времени	десятичный формат часов
Отчётный час	00:00
Способ усреднения температуры при выводе архивов	Среднее
Выводить тепловую энергию	Среднее
Выводить счётчик количества при НС	да
Выводить счётчик тепловой энергии при НС	да
Единица измерения давления	МПа
Единица измерения перепада давления	кПа
Единица измерения расхода	т/ч
Единица измерения количества	т
Единица измерения тепловой мощности	Мкал/ч
Единица измерения тепловой энергии	Гкал
Единица измерения энтальпии	ккал/кг

Формат вывода можно оперативно изменять перед выводом архива, при этом выводимые архивы будут форматироваться в соответствии с заданными параметрами.


Для просмотра текущих значений выбрать пункт «текущие значения». В результате откроется окно «Результат расчета по Трубопроводу N», пример которого приведен ниже:

Текущие значения	
Трубопровод 1 – Ю. Льва факел НД	
Абсолютное давление	0.337 МПа
Температура	-19.16 °С
Параметр датчика расхода	269.25336 м ³ /ч
Расход	1043.0109 м ³ /ч
Количество	4312.4033 м ³
Удельная теплота сгорания	38.054432 МДж/м ³
Эквивалентная тепловая мощность	9480.076 Мкал/ч
Эквивалентная тепловая энергия	1112.3693 Мкал
Время штатной работы	6ч33м15с
Время нештатных ситуаций	37ч23м39с
Плотность в рабочих условиях	2.6651 кг/м ³
Плотность в стандартных условиях	0.6880 кг/м ³
Коэфф. сжимаемости	0.9913


При возникновении нештатных ситуаций в трубопроводе список этих ситуаций выводится в верхней части окна (см. п.2.3.7.2).

Вывод текущих значений на экран ПК возможен без выполнения процедуры авторизации.


2.3.2.2 Просмотр текущих параметров на индикаторе вычислителя.

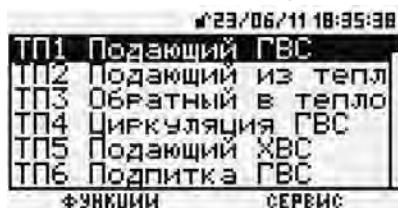


Просмотр текущих параметров на индикаторе вычислителя возможен на основной странице меню, на которую вычислитель попадает при включении питания. По умолчанию на основном экране показываются номера описанных трубопроводов и их текстовые описания.

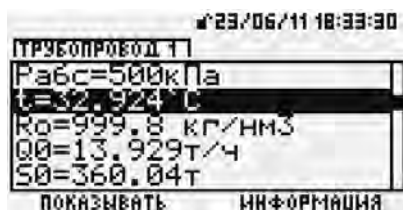

Для просмотра параметров трубопровода необходимо в основном меню выбрать строку с номером трубопровода и нажать кнопку ► :

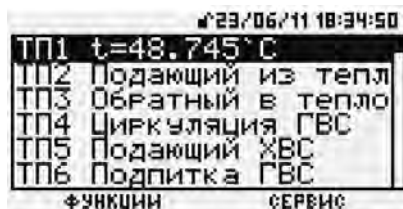


В меню просмотра состояния текущих параметров трубопровода после выбора курсором какого-либо параметра и нажатия кнопки F1 (*показывать*) выбранный параметр будет отображаться на основном экране в строке соответствующего трубопровода:

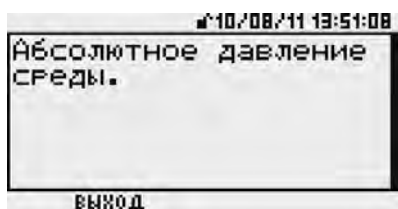


При нажатии кнопки F2 (*информация*) о выбранном параметре на индикатор будет выведено его полное наименование: например, температура среды, абсолютное давление среды, плотность среды и т.д.:

На индикатор выводится только один выбранный параметр. Выбор номера трубопровода и параметров и выполняется при помощи кнопок клавиатуры ▲, ▼, ►, ◀.

При наличии ошибок на индикатор в строке соответствующего трубопровода выводится сообщение о количестве этих ошибок. Процедура просмотра типа ошибок описана ниже в п.2.3.7.1.

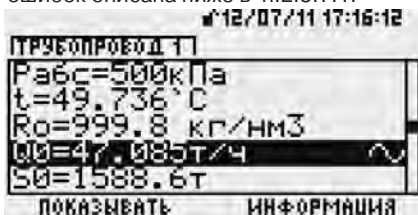

Для текущих параметров, обозначенных справа в строке значком ~, могут быть построены графики. Пример такого параметра приведен ниже:

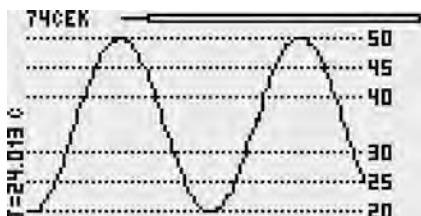

После установки курсора на параметре со значком ~ вход в режим просмотра графика выполняется кнопкой ВВОД. Пример вывода такого графика приведен ниже:

При помощи кнопок клавиатуры возможны следующие изменения вида просматриваемого графика:

- ▲ – увеличение масштаба на 10%;
- ▼ – уменьшение масштаба на 10%;
- , ◀ – сдвиг графика на 10%.

Выход из режима просмотра графических данных выполняется кнопкой ОТМЕНА.


При достижении крайней правой точки графика включается режим слежения за последними значениями, график в текущем масштабе будет сдвигаться влево, справа будут появляться свежие данные.

Сверху слева – время, обозначающее период, за который отображена информация на экране. Сверху справа и по центру – шкала, отражающая текущее положение отображаемой графической информации в накопленном массиве данных.


В вертикальной строке по левому краю отображается значение наблюдаемого параметра в текущий момент времени.

Максимально возможный объем данных соответствует последнему двухчасовому интервалу, период опроса параметра – 500мс. Данные, полученные за пределами 2-х часового интервала, пропадают.

Примеры вывода параметра в графическом виде приведены ниже.

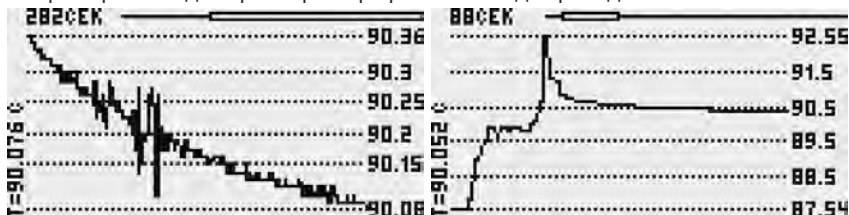


Выход из режима просмотра графических данных выполняется кнопкой ОТМЕНА.

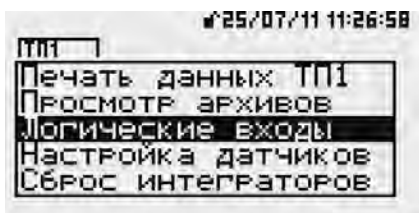

Для просмотра состояния входов датчиков, входа в режим настройки датчиков и сброса интеграторов трубопровода необходимо в основном меню выбрать строку с номером трубопровода и нажать кнопку F1. На индикаторе появится следующее окно:


Для просмотра состояния логических входов далее необходимо выбрать при помощи кнопок клавиатуры ▲ , ▼ пункт меню «Логические входы» и нажать

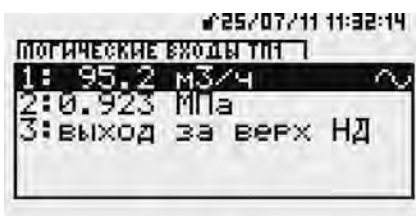

кнопку ►. На индикаторе появится следующее окно:

После установки курсора на параметре со значком ~ возможен вход в режим просмотра графика кнопкой ВВОД.

Выход из режима просмотра логических входов выполняется кнопкой ОТМЕНА.

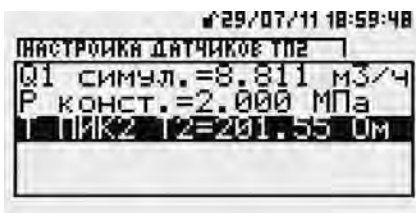

Для входа в режим настройки датчиков логических входов необходимо выбрать при помощи кнопок клавиатуры ▲, ▼ пункт меню «Настройка датчиков» и нажать кнопку F1. После выполнения процедуры авторизации с уровнем доступа НАЛАДЧИК вычислитель войдет в режим «Настройка датчиков» и на индикаторе откроется следующее окно:

Режим предназначен для проведения настройки датчиков. При работе в этом режиме вычислитель регистрирует факт проведения настройки в архиве как НС и в течение всего времени проведения настройки производит расчет расхода по договорному значению, заданному в карте параметров. В этом режиме можно просмотреть те же параметры, что и в подпункте «Проверка физических входов» (но в привязке к выбранному трубопроводу).

Выход из режима «Настройка датчиков» выполняется кнопкой ◀.

Для выполнения сброса интеграторов выбранного трубопровода необходимо освободить ключ блокировки путём снятия планки справа на лицевой панели. При установленной защитной планке пункт «Сброс интеграторов» в меню отсутствует. Затем необходимо выбрать при помощи кнопок клавиатуры ▲, ▼ пункт меню «Сброс интеграторов» и нажать кнопку F1. После выполнения процедуры авторизации с уровнем доступа НАЛАДЧИК вычислитель выполнит сброс всех счетчиков количества в выбранном трубопроводе.

Процедуру сброса интеграторов желательно выполнять после завершения описания трубопроводов перед выполнением пусконаладочных работ или запуском узла учета в эксплуатацию.

2.3.3 Изменение параметров измеряемой среды.

Для изменения параметров измеряемой среды с ПК необходимо выбрать пункт «*Параметры среды*» и задать необходимые значения. Для изменения необходима авторизация с уровнем доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК.

Примеры задания параметров различных сред приведены на рисунках ниже:

Параметры среды	
Вход датчика барометрического давления(Рбар)	не используется ▾ >>>
Барометрическое давление	760 мм.рт.ст
Вход датчика температуры холодной воды(Тхв)	не используется ▾ >>>
Температура холодной воды	10 °С
[+] Природный газ NX-19, GERG-91	
[-] Газовая смесь MP113-03	
Способ задания концентрации	Молярная концентрация ▾
Концентрация (CH4)	72.7 % молярн.
Концентрация (C2H6)	13 % молярн.
Концентрация (C3H8)	6 % молярн.
Концентрация (iC4H10)	2 % молярн.
Концентрация (nC4H10)	1 % молярн.
Концентрация (iC5H12)	0.5 % молярн.
Концентрация (nC5H12)	0.5 % молярн.
Концентрация (C6H14)	0.3 % молярн.
Концентрация (C7H16)	0.1 % молярн.
Концентрация (N2)	1 % молярн.
Концентрация (O2)	0.2 % молярн.
Концентрация (CO2)	2 % молярн.
Концентрация (H2S)	0.2 % молярн.
Способ задания влажности	Содержание комп.Н2O ▾
Концентрация (H2O)	0.5 % молярн.
- Сумма	100.0000 % молярн.
[+] Газовая смесь MP118-05	
[+] Газовая смесь AGA8-92DC	
[+] Сырая нефть	

Параметры среды	
Вход датчика барометрического давления(Рбар)	не используется ▾ >>>
Барометрическое давление	760 мм.рт.ст
Вход датчика температуры холодной воды(Тхв)	не используется ▾ >>>
Температура холодной воды	10 °С
[-] Природный газ NX-19, GERG-91	
[+] Газовая смесь MP113-03	
[-] Газовая смесь MP118-05	
Способ задания концентрации	Молярная концентрация ▾
Концентрация (СН4)	66 % молярн.
Концентрация (С2Н6)	8 % молярн.
Концентрация (С3Н8)	3 % молярн.
Концентрация (iC4Н10)	1 % молярн.
Концентрация (nC4Н10)	2 % молярн.
Концентрация (iC5Н12)	1 % молярн.
Концентрация (nC5Н12)	1.5 % молярн.
Концентрация (nC6Н14)	0.5 % молярн.
Концентрация (N2)	7 % молярн.
Концентрация (O2)	1 % молярн.
Концентрация (CO2)	2.5 % молярн.
Концентрация (H2S)	1 % молярн.
Концентрация (H2)	1 % молярн.
Концентрация (CO)	0.5 % молярн.
Концентрация (С2Н4)	0.5 % молярн.
Концентрация (NH3)	2 % молярн.
Концентрация (He)	0.5 % молярн.
Концентрация (Ar)	1 % молярн.
- Сумма	100 % молярн.
[+] Газовая смесь AGA8-92DC	
[+] Сырая нефть	

Параметры среды	
Вход датчика барометрического давления(Рбар)	не используется ▾ >>>
Барометрическое давление	760 мм рт.ст
Вход датчика температуры холодной воды(Тхв)	не используется ▾ >>>
Температура холодной воды	10 °С
[+] Природный газ NX-19, GERG-91	
[+] Газовая смесь MP113-03	
[+] Газовая смесь MP118-05	
[-] Газовая смесь AGAS-92DC	
Способ задания концентрации	Молярная концентрация ▾
Концентрация (CH4)	98.2722 % молярн.
Концентрация (C2H6)	0.5159 % молярн.
Концентрация (C3H8)	0.1607 % молярн.
Концентрация (nC4H10)	0.0592 % молярн.
Концентрация (iC4H10)	0 % молярн.
Концентрация (N2)	0.8858 % молярн.
Концентрация (CO2)	0.0668 % молярн.
Концентрация (H2S)	0 % молярн.
Концентрация (He)	0.0157 % молярн.
Концентрация (O2)	0 % молярн.
Концентрация (nC5H12)	0.0157 % молярн.
Концентрация (iC5H12)	0 % молярн.
Концентрация (nC6H14)	0.0055 % молярн.
Концентрация (nC7H16)	0.0016 % молярн.
Концентрация (nC8H18)	0 % молярн.
Концентрация (H2O)	0 % молярн.
Концентрация (Ar)	0 % молярн.
Концентрация (CO)	0 % молярн.
- Сумма	99.9991 % молярн.
[+] Сырая нефть	

Параметры среды	
Вход датчика барометрического давления (Рбар)	не используется <input type="button" value=""/> >>>
Барометрическое давление	760 мм рт.ст
Вход датчика температуры холодной воды (Тхв)	не используется <input type="button" value=""/> >>>
Температура холодной воды	10 °С
[-] Природный газ NX-19, GERG-91	
Вход датчика плотности природного газа в ст.у (Ро)	не используется <input type="button" value=""/> >>>
Плотность природного газа в ст.у	0.68 кг/м ³
Концентрация азота (N ₂)	2 %
Концентрация углекислого газа (CO ₂)	1 %
Влажность природного газа	0 %
[+] Газовая смесь MP113-03	
[+] Газовая смесь MP118-05	
[+] Газовая смесь AGAS-92DC	
[-] Сырая нефть	
Вход датчика влагосодержания (Wн)	Логический вход 12 <input type="button" value=""/> >>>
Влагосодержание	13.9813 %об
Доля свободного газа	0.2 %об
Доля растворённого газа	0.5 %об
Относительная плотность растворённого газа	0.9 %
Доля механических примесей	0.25 %масс.
Концентрация хлористых солей	54 г/м ³

При изменении барометрического давления, температуры холодной воды, параметров различных газов вычислитель контролирует корректность вводимых значений, их соответствие требованиям соответствующих нормативных документов, выполняет проверку суммы компонентов на равенство 100%.

Ввод некорректных значений и значений, не соответствующих требованиям нормативных документов, отклоняется.

В случае неравенства суммы компонентов $100\% \pm 0.01\%$ вычислитель выдает сообщение «Сумма компонентов не равна 100%» и продолжает вычисления по последнему компонентному составу с равенством суммы компонентов 100%.

Все изменения параметров измеряемой среды фиксируются в архивах. Изменение параметров измеряемой среды с клавиатуры вычислителя описано ниже в п.2.3.6.1.

2.3.4 Просмотр и печать архивных данных вычислителя.

2.3.4.1 Вывод архивных данных при помощи ПК.

Для просмотра архивных данных на экране ПК необходимо нажать кнопку «Трубопровод №N».

Затем выбрать пункт «Заказ отчетной формы» и в открывшемся окне «УВП-280. Запрос отчетной формы по трубопроводу N» выбрать требуемые значения.

Для вывода отчетных форм необходима авторизация с уровнем доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК.

Пример окна заказа отчетной формы для трубопровода с типом датчика расхода – сужающее устройство или датчик расхода приведен ниже:

Тип формы выбирается из приведенного выше списка.

При заказе «Выводить аварийные параметры» в заказанных архивах будут выводиться столбцы с накопленными значениями всех описанных в трубопроводе датчиков перепада или расхода.

Ниже приведено окно заказа отчетной формы для трубопроводов, в которых датчик расхода не является сужающим устройством или датчиком расхода. В этом окне открыт список возможных форматов вывода:

Список выводимых параметров и их единицы измерения задаются в окне «Настройка параметров вывода для трубопровода N», описанном в п.2.3.2.1.

Старт вывода заказанной информации начинается по нажатию кнопки «Начать вывод отчетной формы».


При выборе опции «На принтер» вывод заказанной информации производится на принтер, подключенный к порту RS232 вычислителя.

2.3.4.2 Вывод архивных данных при помощи клавиатуры вычислителя.

Вычислитель позволяет выводить на печать через подключенный к нему принтер текущие значения, карту параметров и все накопленные архивы для заданного трубопровода в заданном диапазоне дат. Кроме этого, возможен вывод на индикатор вычислителя значений часовых (по одному часу) и суточных архивов (посуточно).


Для вывода отчетных форм на печать необходима авторизация с уровнем доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК.

Для вывода данных на печать:

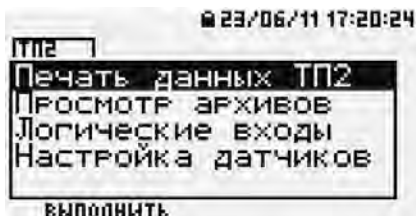


- выберите в основном окне меню строку соответствующего трубопровода ТП1...ТП10;

- нажмите кнопку F1, выбрав пункт меню «функции»:

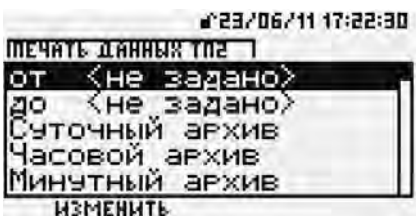


- выполните авторизацию уровня доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК;

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «печать данных ТП№» и войдите в это пункт, нажав кнопку F1:

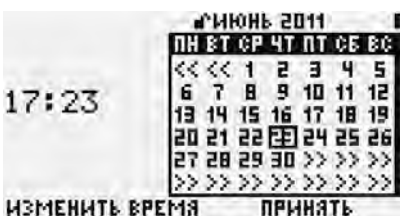


- для установки диапазона дат для печати после выбора начальной или конечной даты нажмите кнопку F1, выбрав функцию «изменить»:

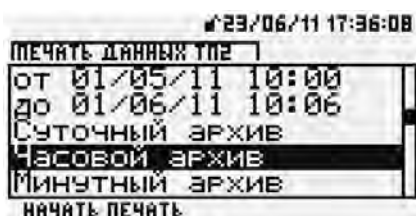

- при помощи кнопок F1, ▲, ▼, ►, ◀ установите начальную дату и время, для принятия изменений нажмите F2;

- повторите эту процедуру для конечной даты и времени:

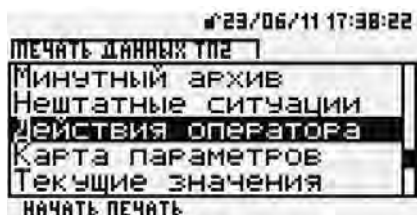


- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите тип выводимых данных (часовой архив, суточный архив, действия оператора, карта параметров, текущие значения):

- приведите принтер в состояние готовности для печати;
- нажмите кнопку F1, выбрав функцию «начать печать».

Примеры форматов печати приведены в Приложении 16.


Для вывода на индикатор вычислителя значений часовых и суточных архивов:

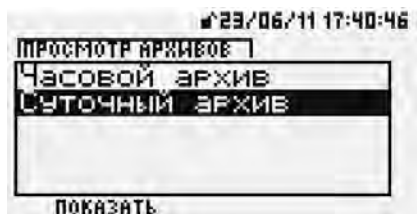

- выберите в основном окне меню строку соответствующего трубопровода ТП1 ... ТП10;

- нажмите кнопку F1, выбрав пункт меню «функции»;

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Просмотр архивов» и войдите в это пункт, нажав кнопку ►:

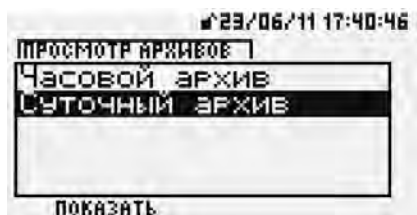

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите тип выводимых данных (часовой архив, суточный архив) и нажмите кнопку F1(показать), на индикаторе появятся данные за последний час(сутки):

- при помощи кнопок F1 (предыдущий час/сутки) и F2 (следующий час/сутки) просмотрите требуемый час/сутки.

2.3.5 Работа вычислителя в сети.

При работе в сети вычислитель выступает в роли:

- Web сервера и предоставляет доступ к интерфейсу пользователя в виде динамически создаваемых HTML документов;
- OPC XML DA сервера, позволяющего SCADA системам, поддерживающим этот протокол, получать доступ к текущим параметрам вычислителя;
- XML сервера для доступа к текущим и архивным данным вычислителя (протокол описан в отдельном документе, поставляемом ООО «СКБ «Промавтоматика»);
- Modbus/TCP сервера для предоставления данных на верхний уровень или другим вычислителям в локальной сети;
- Modbus/TCP клиента, собирающего данные с интеллектуальных датчиков, интеллектуальных устройств или других вычислителей серии УВП-280.01 или УВП-280.

Подключение к вычислителю возможно двумя путями: непосредственно через интерфейс Ethernet и через последовательный канал с организацией стека про-

токолов TCP/IP. В обоих вариантах подключения вычислитель должен иметь собственный уникальный IP адрес в подключаемой сети. Вычислитель обеспечивает одновременную работу по обоим сетевым интерфейсам (Ethernet и GSM/GPRS).

Организация беспроводного доступа к вычислителю, возможна при использовании Wi-Fi роутеров и точек доступа со стороны вычислителя. Режим DHCP клиента в роутере должен быть выключен, вычислитель не поддерживает этот протокол.

Для организации коммутируемого беспроводного или проводного доступа используются проводные или GSM-модемы. Возможна работа вычислителя в GPRS-сетях. При поддержке со стороны ПО, организующего сеть сбора данных, вычислитель может использовать модем, подключенный к оператору по тарифу с динамическим глобальным или с локальным IP адресом оператора сотовой связи.

Настройки сетевых параметров вычислителя выполняются с клавиатуры вычислителя (см. ниже п.2.3.6.4) или при помощи программ ЛП и Web-браузера через окно настройки сети. Окно *Настройка сетевых параметров* приведено ниже:

Настройка сетевых параметров	
IP	192.168.000.155
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.0.254
IP адрес для SLIP	192.168.1.11

Подключение вычислителя в сети и настройка его портов для работы в сети описаны выше в п. 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.3.6.

2.3.6 Сервисные функции.

В пункте меню СЕРВИС имеется ряд пунктов, предназначенных для задания общих параметров узла учета, выполнения проверки работы измерительных каналов вычислителя и настройки параметров внешних устройств. Список этих пунктов такой:



Описание каждого из этих пунктов приведено в этом разделе ниже.

2.3.6.1 Сервис. Пункт «Параметры среды».

Для изменения общих параметров измеряемых сред необходима авторизация с уровнем доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК.



В этом пункте устанавливаются общие параметры измеряемых сред:

- температура холодной воды (для вычисления энтальпии в тепловой системе при отсутствии датчика температуры на трубопроводе холодной воды);
- барометрическое давление (для вычисления значения абсолютного давления при использовании в измерительном комплексе датчика избыточного давления);

- компонентный состав природного газа при вычислениях теплофизических параметров газа по различным алгоритмам (ГОСТ 30319, ГСССД МР 113, ГСССД МР118);
- параметры нефти при вычислениях расхода и количества нефти по алгоритму МИ 2693-2001.

Для изменения соответствующего параметра выполните следующие действия:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2(сервис);
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку *Параметры среды* и войдите в этот пункт, нажав кнопку ►;
- выполните авторизацию уровня доступа ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК;

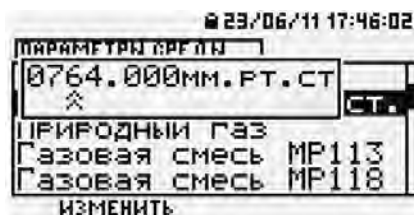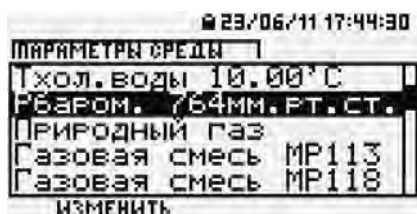

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите необходимый параметр;
- для изменения параметра нажмите кнопку F1, выбрав функцию «изменить»;
- при помощи кнопок ▲, ▼, ►, ◀ установите требуемое значение параметра и нажмите кнопку ВВОД:


Состав изменяемых параметров для газовых смесей и нефти аналогичен описанному в п. 2.3.3. Порядок просмотра и изменения аналогичен, описанного в данном пункте примере изменения параметра барометрического давления.

2.3.6.2 Сервис. Пункт «Физические входы».

В этом пункте возможен просмотр физических значений параметров на аналоговых входах А1... А6, входах термопреобразователей сопротивлений Т1...Т6, цифровых входах D1... D6. Для входов А1...А6 и Т1... Т6 возможен просмотр информации в графическом виде.




Для просмотра соответствующего параметра:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию «сервис»:

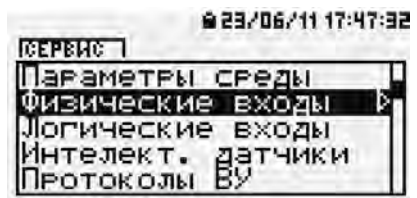

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Физические входы» и войдите в этот пункт, нажав кнопку ►:


- для вычислителя УВП-280Б.01 при помощи кнопок ▲, ▼ выберите номер блока ПИК, значения входов которого необходимы для просмотра, и нажмите кнопку ►, для вычислителя УВП-280А.01 - просто нажмите кнопку ►:

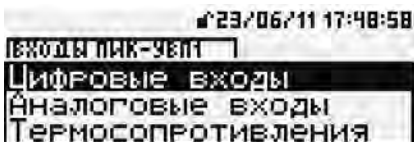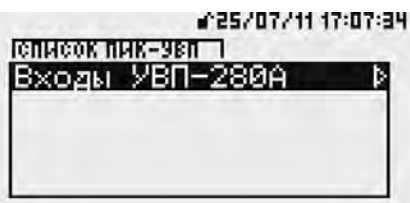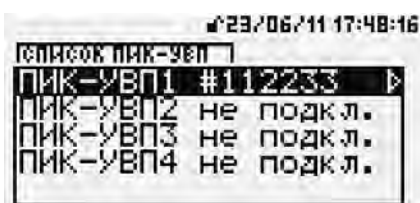

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите группу входов («аналоговые входы», «термопреобразователи сопротивления», «цифровые входы») и нажмите кнопку ►;


- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите необходимый вход.

Для входов А1... А6 на индикатор выводится значение тока в мА:

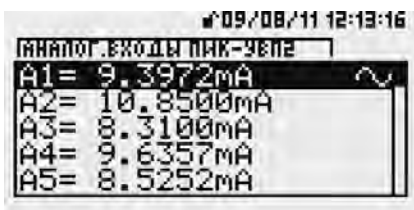

Возможен просмотр информации по выбранному входу А1 ... А6 со значком ~ в графическом виде путем нажатия кнопки ВВОД. Работа с графической информацией аналогична порядку, описанному выше в п.2.3.2.2.

Для входов термопреобразователей сопротивления Т1...Т6 на индикатор выводится значение сопротивления в Ом:

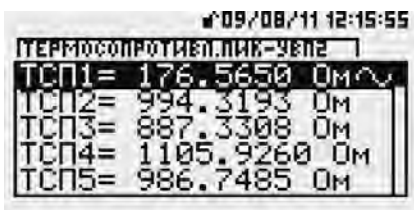


Возможен просмотр информации по выбранному входу Т1 ... Т6 со значком ~ в графическом виде путем нажатия кнопки ВВОД. Работа с графической информацией аналогична порядку, описанному выше в п.2.3.2.2.

Для частотно-импульсных входов D1...D6 на индикатор выводятся значения одного из следующих параметров:

- время фильтрации в секундах и Гц одновременно;
- период следования импульсов в секундах;
- частота следования импульсов в Гц;
- состояние входа («закмнуто-разомкнуто»).

Для выбранного входа D1 ... D6 выбор выводимого параметра производится при помощи кнопки F1.

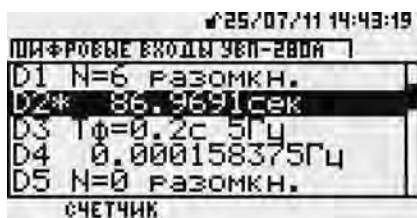


Символ * после названия входа означает, что величина измеряемого периода меньше уже измеренного предыдущего периода и индицируется значение предыдущего периода. Отсутствие символа * указывает на то, что величина измеряемого периода больше уже измеренного предыдущего периода и индицируется значение текущего периода.

2.3.6.3 Сервис. Пункт «Логические входы».

Пункт *Логические входы* предназначен для просмотра значений логических входов 1...64 в единицах измерения параметра (расхода, количества, перепада давления, давления, температуры, плотность, теплота сгорания, сигнализация), заданного при описании этого входа.

Для просмотра соответствующего логического входа:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию «сервис»;
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Логические входы» и войдите в этот пункт, нажав кнопку ►;
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите номер логического входа для просмотра.

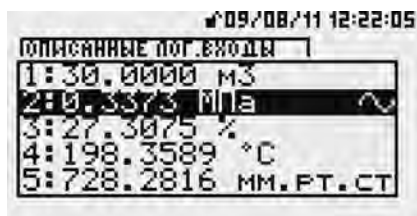


Возможен просмотр информации по выбранному параметру со значком ~ в графическом виде путем нажатия кнопки ВВОД. Работа с графической информацией аналогична порядку, описанному выше в п.2.3.2.2.

2.3.6.4 Сервис. Пункт «Проверка».

Для проведения проверки в вычислителе предусмотрен режим проверки. В этом режиме вычислитель производит обсчет тестовых расходомерных узлов по 10-ти трубопроводам. Для входа в режим проверки необходима авторизация с уровнем доступа НАЛАДЧИК и освобождение ключа блокировки.

Для входа в режим проверки:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию *сервис*;
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «проверка» и войдите в этот пункт, нажав кнопку ►;

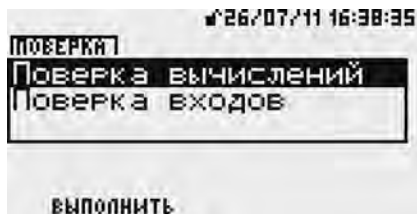

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «проверка вычислений» или «проверка входов» и нажмите кнопку F1 (функция «Выполнить»);

- выполните авторизацию уровня доступа НАЛАДЧИК с освобожденным ключом блокировки.

В режиме «Проверка входов» вычислитель производит расчет температуры и разности температур для термопреобразователей сопротивления с различными

НСХ при подключении их к входам Т1...Т6, что позволяет проверить погрешность преобразования входов термопреобразователей сопротивления. Также в этом режиме выполняется проверка погрешности преобразования токовых, импульсных и частотных сигналов.


В режиме «Поверка вычислений» вычислитель производит расчет значений расхода и количества по исходным параметрам для эталонных примеров, приведенных в методике поверки, независимо от состояния на его входах.

При выборе пункта «Выход из поверки» вычислитель возвращается в режим расчета запрограммированных трубопроводов. Факт и время входа в режим поверки и выхода из него фиксируется в архиве действий оператора.

Методика поверки приведена в документе «Методика поверки на вычислители УВП-280 (модификации УВП-280А, УВП-280А.01, УВП-280Б, УВП-280Б.01)» КГПШ 407374.001МП.

2.3.6.5 Сервис. Пункт «Сеть».

В пункте «Сеть» производятся настройки сетевых параметров для работы вычислителя в качестве устройства сети Ethernet:

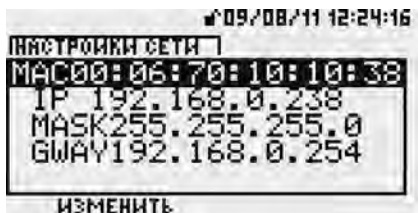

Для вычислителя в локальной сети Ethernet необходимо выделить фиксированный IP адрес и назначить маску подсети согласно выбранной сетевой конфигурации. Если у Вас вызывает затруднение назначение адреса или маски для вычислителя, обратитесь к соответствующей литературе или к сетевому администратору Вашего предприятия.

При выходе из производства вычислитель настроен на адрес 192.168.0.XXX с маской подсети 255.255.255.0. Физический адрес MAC может быть настроен пользователем, но при изменении пользователь сам должен заботиться об его уникальности.

Для изменения сетевых настроек необходима авторизация с уровнем доступа НАЛАДЧИК, освобождение ключа блокировки не требуется.

Для входа в пункт «Сеть», просмотра и изменения параметров сетевых настроек:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию «сервис»;
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Сеть» и войдите в этот пункт, нажав кнопку ►;
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите необходимый параметр;



- для изменения параметра нажмите кнопку F1, выбрав функцию «изменить»;
- выполните авторизацию уровня доступа НАЛАДЧИК:

- при помощи кнопок ▲, ▼, ►, ◀ установите требуемое значение параметра и нажмите кнопку ВВОД.


2.3.6.6 Сервис. Пункт «Интерфейсы».

В этом пункте возможен просмотр и изменение интерфейсов подключения к вычислителю внешних устройств через порты RS232-1, RS232-2 и RS485.

Список и параметры подключаемых к портам RS232-1, RS232-2 и RS485 устройств описаны выше в п.2.2.3.6.

Для просмотра или изменения этих интерфейсов выполните следующие действия:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию сервис;
- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Интерфейсы» и войдите в этот пункт, нажав кнопку ►:

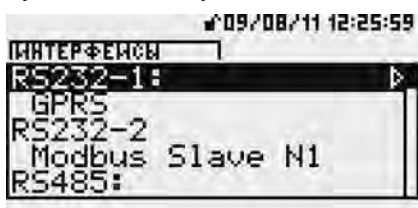

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите порт подключения: RS232-1, RS232-2, RS485;

- для просмотра параметров подключенного к выбранному порту устройства нажмите кнопку ►;

- для изменения типа устройства, подключаемого к выбранному порту, выберите строку ниже названия порта и

нажмите кнопку F1, выбрав функцию «изменить»;

- выполните авторизацию уровня доступа НАЛАДЧИК (освобождение ключа блокировки не требуется);

- путем последовательного нажатия кнопки F1 установите требуемый тип устройства.

Для изменения параметров подключенного устройства после выбора типа устройства нажмите кнопку ►. Затем при помощи кнопок ▲, ▼, ►, ◀, ВВОД установите требуемое значение параметра. Для изменения параметров подключенных устройств (кроме принтера) требуется авторизация уровня НАЛАДЧИК. Для изменения параметров принтера требуется авторизация уровня ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК.



При подключении к порту RS232-1 принтера возможно его тестирование. Для этого необходимо выбрать в списке параметров пункт *Тест принтера*:

После нажатия кнопки F1 (функция «Начать тест») выполняется печать тестовой страницы. На тестовой странице строки пронумерованы, что облегчает определение числа строк, помещающихся на странице.

Список и параметры подключаемых к портам RS232-1, RS232-2 и RS485 устройств описаны выше в п.2.2.3.6.


2.3.6.7 Сервис. Пункт «Системное время».

В пункте *Системное время* производится изменение даты и времени суток.

Для изменения системного времени необходима авторизация с уровнем доступа НАЛАДЧИК и освобождение ключа блокировки.

Для входа в пункт «Системное время» и изменения времени выполните следующие действия:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию «сервис»;

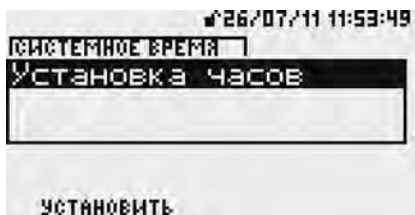

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Системное время» и войдите в этот пункт, нажав кнопку ▶;
- для внесения изменений нажмите кнопку F1 (функция «установить»);
- выполните авторизацию уровня доступа НАЛАДЧИК с освобожденным ключом блокировки.



Для установки времени и даты используйте кнопки ▲, ▼, ▶, ◀, F1 (функции «изменить дату», «изменить время»);

Выбранные время и дата становятся актуальными после нажатия кнопки F2 (функция «принять»).


2.3.6.8 Сервис. Пункт «Очистка архивов».

В пункте *Очистка архивов* производится очистка всех архивов. После очистки архивов они тут же начинают накапливаться вновь.

Для очистки архивов необходима авторизация с уровнем доступа НАЛАДЧИК и освобождение ключа безопасности.

Для входа в пункт «Очистка архивов» и изменения времени выполните следующие действия:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию «сервис»;

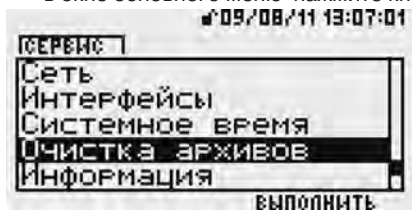

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Очистка архивов» и войдите в этот пункт, нажав кнопку F2 (выполнить);

- выполните авторизацию уровня доступа НАЛАДЧИК с освобожденным ключом блокировки;

- прочтите текст описания процедуры очистки архивов, пролистав текст до

конца при помощи кнопки ▼;

- выполните очистку архивов, нажав кнопку F2, или отмените эту процедуру, нажав кнопку F1.

2.3.6.9 Сервис. Пункт «Информация».

В пункте *Информация* возможен просмотр основной информации о вычислителе: его тип, серийный номер, версия ПО, объем памяти, занятой архивами.

Для входа в пункт «Информация» и изменения времени выполните следующие действия:

- в окне основного меню нажмите кнопку F2, выбрав функцию «сервис»;

- при помощи кнопок ▲, ▼ выберите строку «Информация» и войдите в этот пункт, нажав кнопку F1 (показать информацию):



Выход из пункта – кнопкой F1.

2.3.7. Сообщения о нештатных ситуациях.

Нештатными ситуациями (далее НС) считаются следующие (по группам, на которые НС разбиты в Приложении 17):

1. Ошибки параметров измеряемой среды (фазовое состояние измеряемой среды не соответствует описанию в карте параметров).
2. Несоответствие ограничениям нормативных документов (указанным в п.1.4.1 настоящего РЭ) по вычислению свойств измеряемой среды и вычислениям значений расхода.
3. Ошибки в описании конфигурации трубопроводов.
4. Неисправность подключаемых датчиков, в т.ч. выход одного и более датчиков за пределы граничных параметров и отсутствие связи БВ и ПИК в вычислителе УВП-280Б.01.
5. Работа в режиме «Настройка датчиков».
6. Выход расхода за номинальный диапазон, заданный в описании трубопровода.
7. Ошибки в тепловой системе.
8. Переход входа «Сигнализация» в состояние, описанное в соответствующем логическом входе как аварийное.
9. Действия оператора по изменению параметров узла учета.
10. Режим поверки.
11. Отключение сетевого питания.

При значении расхода, равном нулю, контроль НС по группам 1, 2 не производится, НС не фиксируется.

При возникновении любой из описанных ниже НС счетчик времени нештатной работы увеличивается, счетчик времени штатной работы «замораживается», при отсутствии НС – наоборот.

НС всех групп различаются по работе вычислителя при возникновении НС. НС возможны 3-х типов:

Тип 1. Вычислитель при возникновении НС производит вычисление расхода измеряемой среды и тепловой мощности и наращивание счетчиков количества по значениям «Договорное значение расхода при НС», «Договорное значение расхода меньше минимального» или по нулевому значению (в зависимости от карты параметров).

Тип 2. Вычислитель при возникновении НС продолжает вычисление расхода и наращивание счетчика количества при подстановочных значениях давления или температуры. Подстановочные значения давления или температуры задаются в карте параметров или принимаются равными соответствующим предельным значениям.

Тип 3. Вычислитель при возникновении НС продолжает вычисление расхода и наращивание счетчика количества в обычном режиме (как при отсутствии НС).

Текущая информация о НС отражается на индикаторе вычислителя и доступна с ПК при помощи ЛП-USB и браузера в окне «*текущие значения*».

Все НС фиксируются в архивах. В часовых и суточных архивах НС отражаются в столбце «Нештатные ситуации». В архиве НС отражается время начала, время окончания и тип каждой НС.

Перечень сообщений о НС с вероятными причинами их возникновения и соответствие по типу работы вычислителя приведены в Приложении 17 .

Действия, выполняемые пользователями, авторизованными с правами ОПЕРАТОР или НАЛАДЧИК, отражаются в архиве действий оператора. Такими действиями считаются:

- изменение описания трубопроводов и подключенных к ним логических входов;
- обнуление интеграторов;
- очистка архивов;
- изменение параметров измеряемой среды;
- вход в режим поверка и выход из него;
- вход в режим *Настройка датчиков* и выход из него;
- изменение настроек сетевого доступа;
- изменение системного времени.

2.3.7.1 Вывод текущей информации о нештатных ситуациях на индикатор.

В случае возникновения НС на основной странице меню на индикатор вычислителя в строках ТП1...ТП10 один раз в 2 секунды выводится сообщение «Ошибка N» (N – количество ошибок на данном трубопроводе).

Для просмотра описания ошибок:

- выбрать при помощи кнопок ▲ ▼ строку ТП1 ...ТП10;
- нажать кнопку ►;
- выбрать при помощи кнопок ▲ ▼ строку Ошибка:N;
- нажать кнопку F1 или F2 (функция *расшифровка ошибок*):



При отсутствии НС в строке ошибок выводится строка *ошибок нет*.

2.3.7.2 Вывод текущей информации о нештатных ситуациях на экран ПК.

При работе с ПК описание типа возникших ошибок можно видеть в верхней части окна «*Результат расчета по трубопроводу №*»

Для вывода этой информации необходимо нажать кнопку «*Трубопровод №*», затем - пункт «*текущие значения*».

Текущие значения Трубопровод 1 - Этап 1	
Ошибки	
Расход меньше минимального(4м44сек)	
Абсолютное давление	0.551 МПа
Барометрическое давление	720 мм.рт.ст.
Температура	-17.49 °С
Перепад давления	0.51743948 кПа
Расход	600 нм ³ /ч
Количество	18609 нм ³
Удельная теплота сгорания	35.524784 МДж/нм ³
Эквивалентная тепловая мощность	21314.87 МДж/ч
Эквивалентная тепловая энергия	24581.287 ГДж
Время штатной работы	112ч22м
Время нештатных ситуаций	389ч08м
Плотность в рабочих условиях	4.2994 [кг/м ³]
Плотность в стандартных условиях	0.6800 [кг/м ³]
Вязкость	9.8671 [мкПа*сек]
Адиабата	1.3190
Козф.ф.сжимаемости	0.9861

3. Методика поверки.

Методика поверки приведена в документе «Методика поверки на вычислители УВП-280 (модификации УВП-280А, УВП-280А.01, УВП-280Б, УВП-280Б.01)» КГПШ 407374.001МП.

Методика распространяется на вычислители УВП-280 (модификации УВП-280А, УВП-280А.01, УВП-280Б, УВП-280Б.01) и устанавливает методику проведения их первичной, периодической и внеочередной поверок.

Методика поверки согласована с ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».


Периодичность поверки - не реже 1 раза в 4 года.

4. Хранение.


Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды - в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 10°С до +50°С.

В помещении не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию изделий.


Приложение 1. Конструктивное исполнение вычислителя УВП-280А.01 для монтажа на DIN-рейку

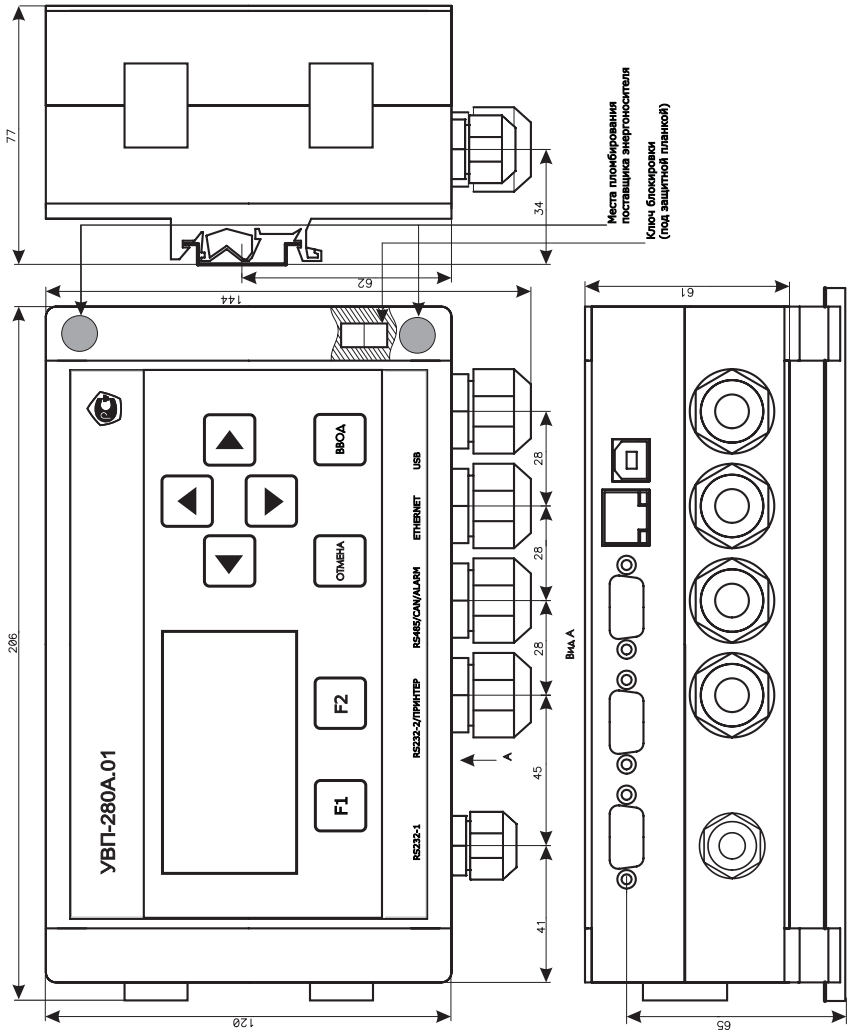


Приложение 2. Конструктивное исполнение вычислителя УВП 280А.01 для настенного монтажа

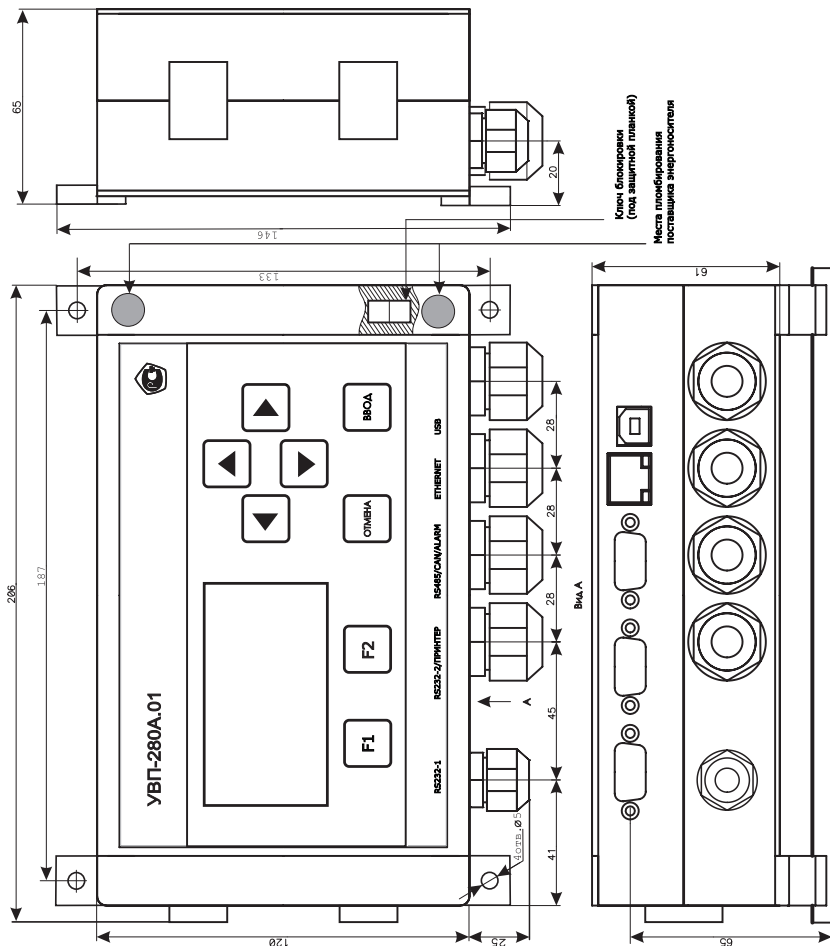


Приложение 3. Вычислитель УВП-280А.01 с открытой крышкой

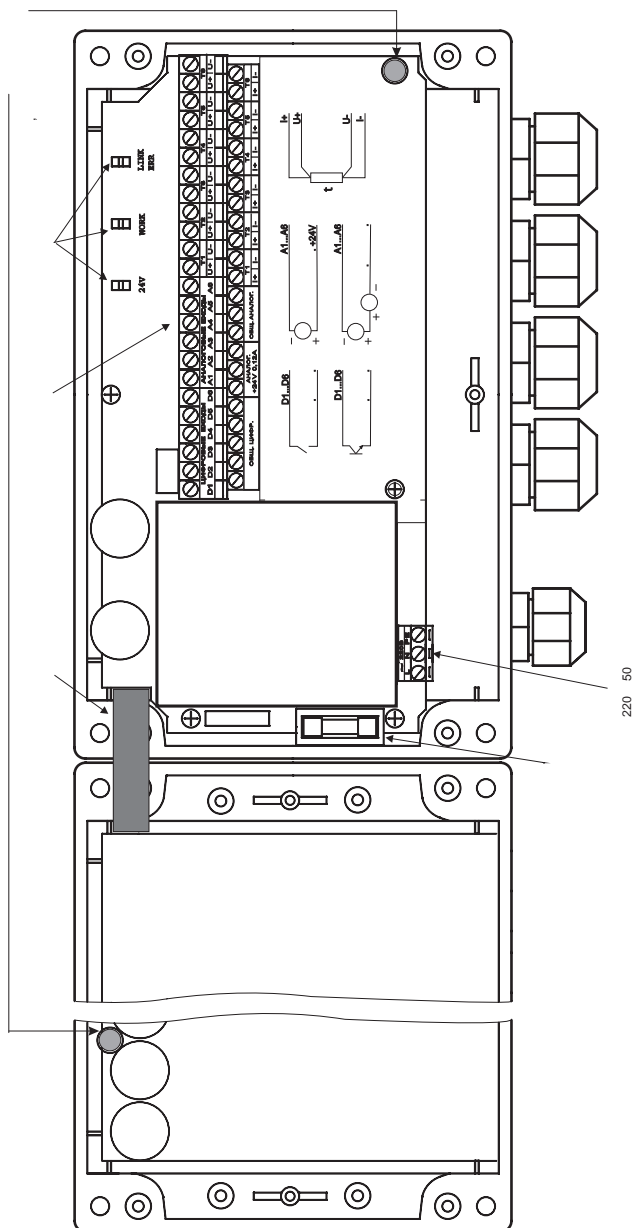


Приложение 4. Конструктивное исполнение вычислителя УВП-280Б.01 для монтажа на DIN-рейку

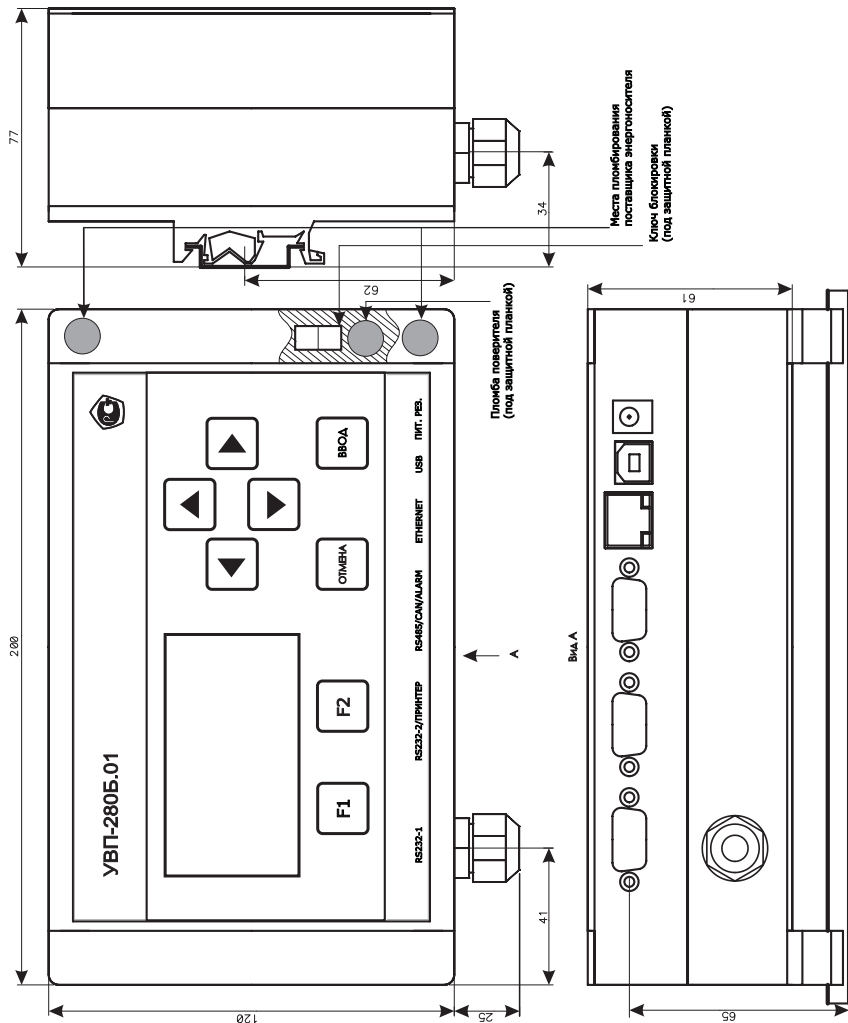


Приложение 5. Конструктивное исполнение вычислителя УВП-280Б.01 для настенного монтажа

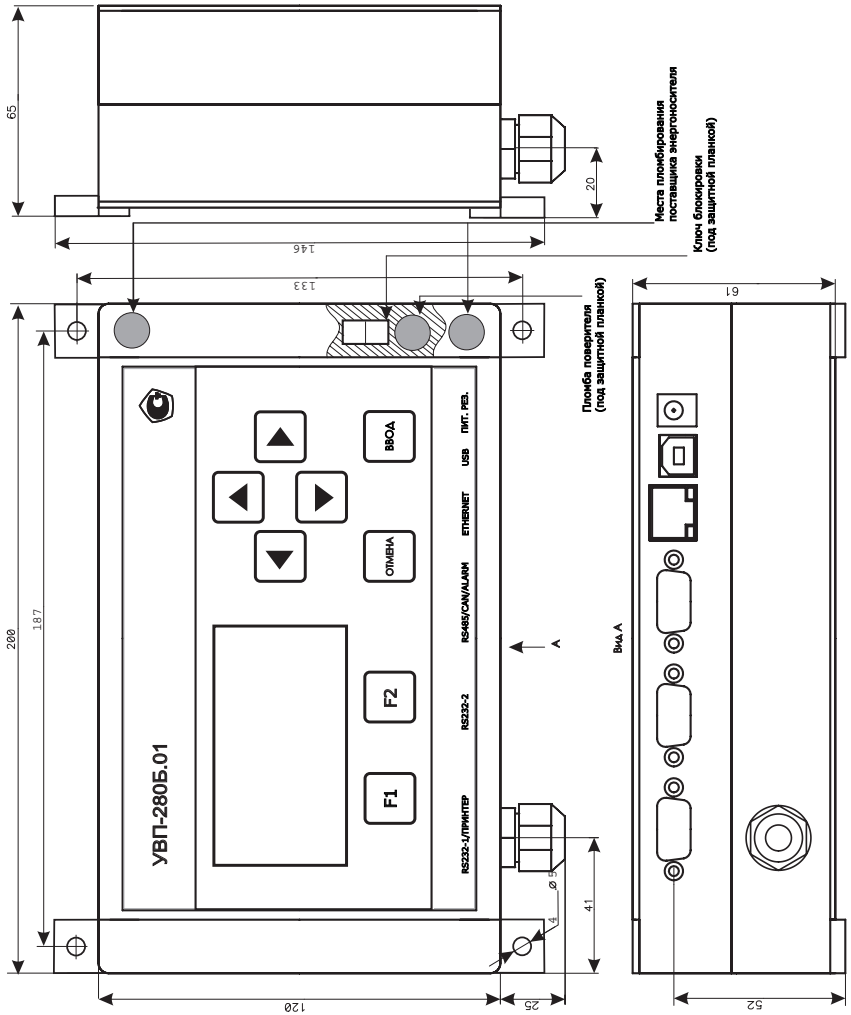


Приложение 6. Щитовой монтаж вычислителя УВП-280Б.01

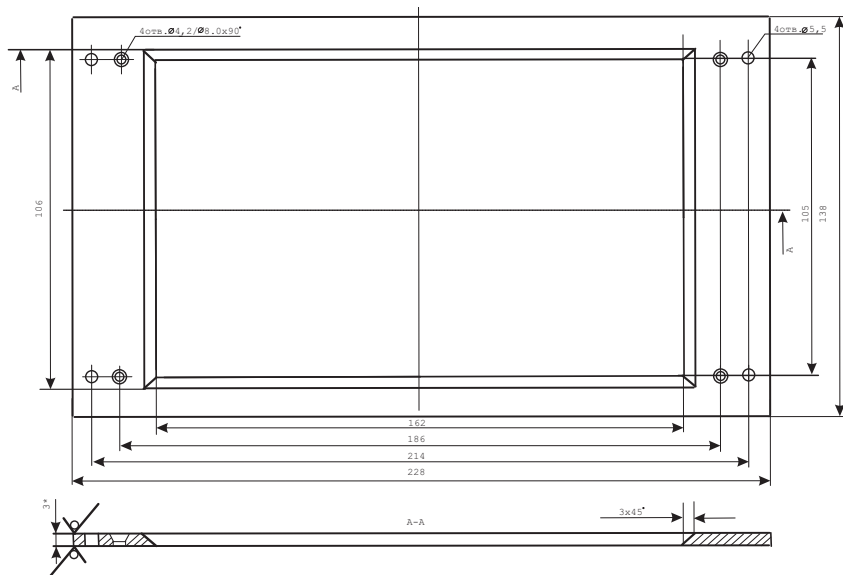


Приложение 7. Щитовой монтаж вычислителя УВП-280Б.01 (вид сзади)

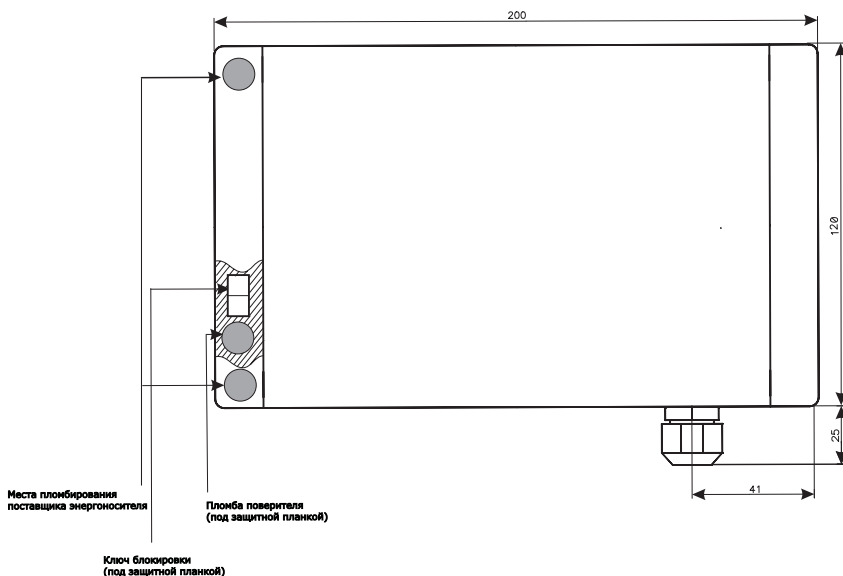

Приложение 8. Конструктивное исполнение блока ПИКЗ.01 вычислителя УВП-280Б.01 для монтажа на DIN-рейку

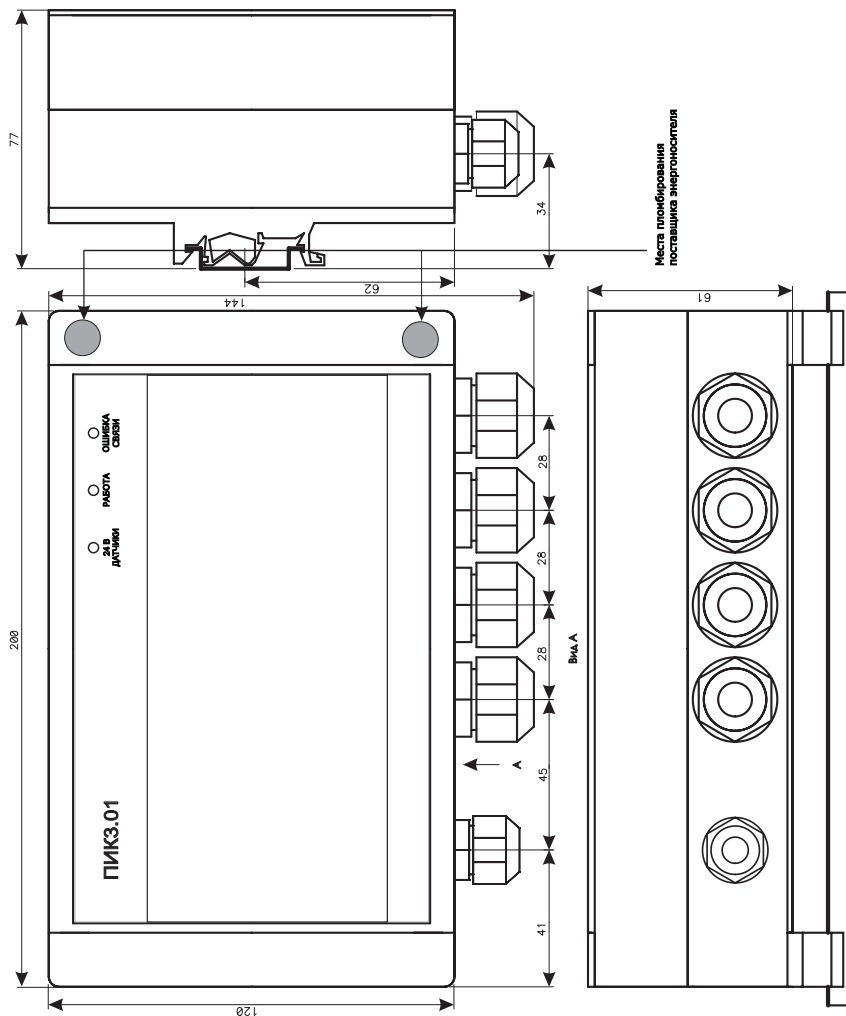

Приложение 10. Блок ПИК3.01 вычислителя УВП-280Б.01 с открытой крышкой

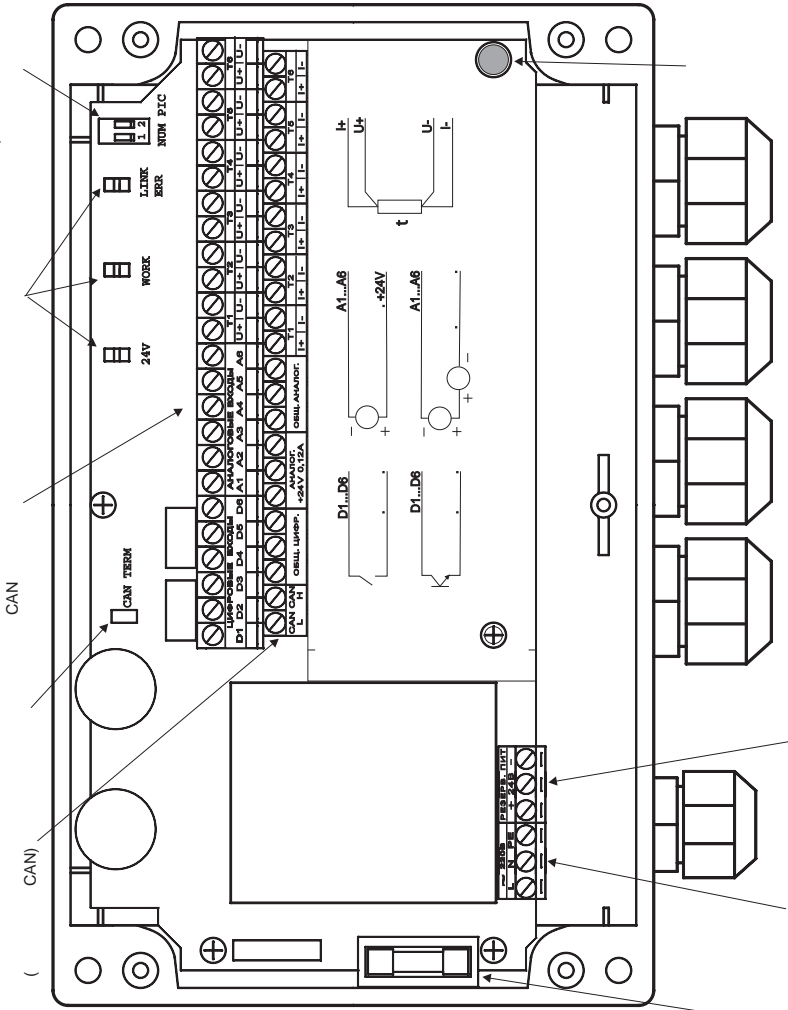

220 50

Приложение 11. Примеры карт параметров

Узел учета природного газа с датчиком расхода – сужающее устройство

Название предприятия	СГМУП ГТС ЦТП №4	Документ получен - 07/04/2010 17:15
Адрес предприятия	Маяковского 15	Версия 1.11
Ответственное лицо	Вашмакова Т. В.	
Телефон	456708	
Серийный номер	1006661296	

Трубопровод №9 "Газ" Посл. изменение карты - 07/04/2010 17:15

Тип датчика расходаСУ по ГОСТ 8.586-2005	
Название трубопроводаГаз	
Измеряемая средаприродный газ NX19	
Тип СУСтандартная (угловой)	
Диаметр отверстия СУ при 20°С200	мм
Материал СУ12X18H10T	
Межпервичный интервал СУ1	[годы]
Начальный радиус закругления входной кромки диафрагмы0.05	мм
Внутренний диаметр трубопровода при 20°С300	мм
Материал трубопровода20	
Эквивалентная шероховатость трубопровода0.2	мм
Вход перепада давления (dP1)Логический вход 18	
Вход перепада давления (dP2)не задан	
Вход перепада давления (dP3)не задан	
Минимальный учитываемый перепад давления0.5 % верх.предела младш.	датчика
Перепад давления для определения режима минимального расхода0.56	кПа
Перепад давления для определения режима максимального расхода6	кПа
Вход давления (P)Логический вход 19	
Вход температуры (T)Логический вход 20	
Вход калориметра (H)не задан	
Вход сигнализации (Al)не задан	
Единица измерения расходанм3/ч	
Единица измерения тепловой мощностиМкал/ч	
Договорной расход при расходе меньше минимального100	нм3/ч
Договорной расход при НСзадаваемое значение	
Договорной расход при НС3000	нм3/ч
Договорная эквивалентная тепловая мощность при НС0	Мкал/ч
Оповещение о НСБез оповещения	

Логический вход 18:

Тип выходного параметраПерепад давления линейный	
Единица измерениякПа	
ИсточникПИК-УВП №1	
ВходАналоговый вход A1	
Тип датчикас токовым выходом 4-20 mA	
Верх номинального диапазона1	кПа
Низ номинального диапазона0	кПа
Диапазон сравнения датчиков100	%

Логический вход 19:

Тип выходного параметраИзбыточное давление	
Единица измеренияМПа	
ИсточникПИК-УВП №1	
ВходАналоговый вход A2	
Тип датчикас токовым выходом 4-20 mA	
Верх номинального диапазона1	МПа
Низ номинального диапазона0	МПа


Логический вход 20:

Тип выходного параметраТемпература	
Единица измерения°C	
ИсточникПИК-УВП №1	
ВходВход термосопротивления T1	
Тип датчика100П	
Верх номинального диапазона50	°C
Низ номинального диапазона-50	°C


Приложение 12. Назначение клемм для подключения датчиков

Обозначение клеммы	Назначение
D1 ... D6	Подключение импульсного или частотного сигнала
ОБЩ. ЦИФР.	Общий вывод для импульсных или частотных сигналов
A1 ... A6	Подключение токовых сигналов
ОБЩ. АНАЛОГ.	Общий вывод для токовых сигналов
АНАЛОГ. +24В 0.12А	Выход источника +24В 0.12А для питания датчиков с токовым выходом
T1 ... T6 (U+, U-, I+, I-)	Подключение сигналов от термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме
CANL, CANH	Подключение блока ПИК к БВ по интерфейсу CAN


Приложение 13. Примеры подключения датчиков

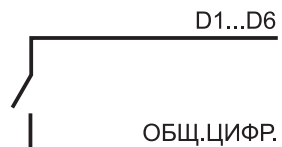

Подключение датчиков с выходом «Сухой контакт»

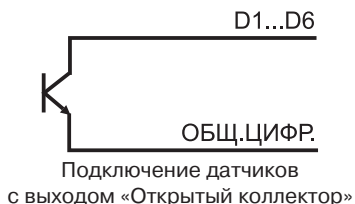


Подключение датчиков с выходом «Открытый коллектор»

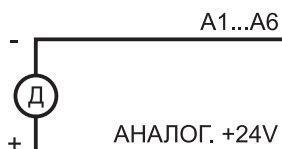

Подключение датчиков Д с токовым выходом и запиткой от вычислителя



Подключение датчиков Д с токовым выходом и запиткой от внешнего источника ИП

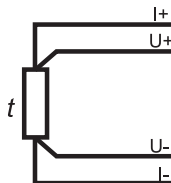

Подключение термометров сопротивления по четырехпроводной схеме

Приложение 14. Таблица выводов внешних разъемов

Таблица выводов разъема RS485/CAN/ALARM (тип DB9M)

№	Обозначение	Назначение
1	ALARMCOMM	Общий провод выходов ALARM
2	CANL*	Линия L интерфейса CAN для подключения к ПИК
3	TERM485	Согласующее сопротивление для RS485 (для включения замкнуть с 4 контактом)
4	RS485/B	Линия B интерфейса RS485
5	RS485/A	Линия A интерфейса RS485
6	TERMCAN*	Согласующее сопротивление для CAN (для включения замкнуть с 7 контактом)
7	CANH*	Линия H интерфейса CAN для подключения к ПИК
8	ALARM1	выход ALARM1
9	ALARM2	выход ALARM2

* - в разьеме вычислителя УВП-280А.01 интерфейс CAN отсутствует

Таблица выводов разъема RS232-1/Принтер (тип DB9M).

Порт с гальванической развязкой.

№	Обозначение	Назначение
1	U+	Вывод (+) дополнительного источника 5В 100 мА
2	RD	Вход данных
3	TD	Выход данных
4	U+	Вывод «+» дополнительного источника 5В 100 мА
5	GND_U	Общий данных и дополнительного источника 5В 100 мА
6	DSR	Готовность передачи
7	RTS	Запрос на передачу
8	-	Не используется
9	GND_U	Общий дополнительного источника 5В 100 мА


Таблица выводов разъема RS232-2 (тип DB9M) Порт без гальванической развязки

№	Обозначение	Назначение
1	U+	Вывод (+) дополнительного источника 5В 100 мА
2	RD	Вход данных
3	TD	Выход данных
4	+ 5 В	Вывод «+» основного источника питания (макс.100 мА)
5	GND	Общий данных и основного источника питания
6	DSR	Готовность передачи
7	RTS	Запрос на передачу
8	-	Не используется
9	GND_U	Общий дополнительного источника 5В 100 мА

Разъем «ETHERNET» соответствует стандарту IEEE 802.3 10/100Base-T.


Разъем «USB» соответствует спецификации USB 1.1/2.0 тип «B».

Приложение 15. Структура меню вычислителя

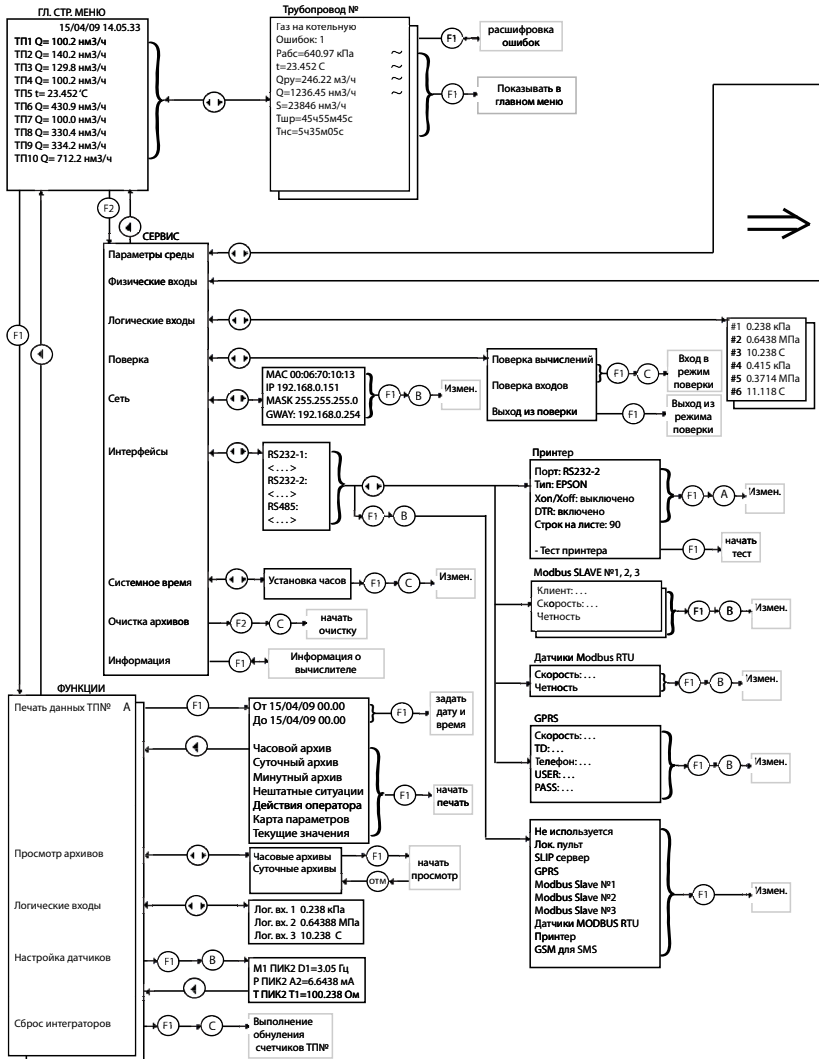

Основные обозначения:

- A - процедура авторизации оператора
- B - процедура авторизации наладчика с установленным ключом блокировки
- C - процедура авторизации наладчика с освобожденным ключом блокировки
- ~> - по нажатию <ВВОД> строится график по текущим значениям параметра
- Ⓜ - кнопки клавиатуры вычислителя

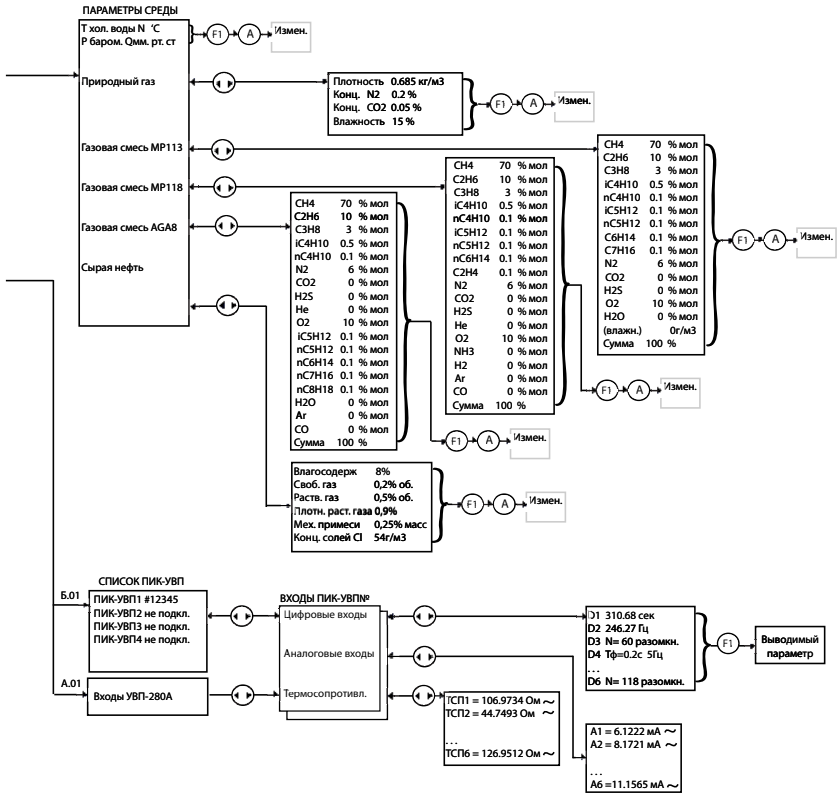

Приложение 16. Форматы печати

Минутный архив узла учета газа

Название предприятия СКВ "Промавтогазика"
 Адрес предприятия Москва, Зеленоград, пр.4806, д.6
 Ответственное лицо Сафонов С.А.
 Телефон (495) 221-91-65
 Серийный номер 1006661296
 Трубопровод №1 "ГРП"

Документ получен - 20/04/2010 10:17
 Версия 1.13
 Интервал: Начало- 20/04/2010 09:54
 Окончание- 20/04/2010 10:06
 Отчётный час - 0:00
 Посл. изменение карты - 20/04/2010 09:12

Все некорректные показатели (*) являются усреднёнными за время штатной работы.

Время	Избыт. давление	Баром. давл.	Темп-ра	Объём в р.у.	Плотность в ст.у.	Объём газа в ст.у.	Эквивал. тепловая энергия	Время штатной работы	Время нештатных ситуаций
*	МПа	мм.рт.ст.	°С	м3	*	кг/м3	Гкал		
20/04/2010									
09:54-09:55	0.1657	746.0	-13.09	2.00690	0.6810	5.95313	0.05363	1м00сек	0сек
09:55-09:56	0.1656	746.0	-13.09	2.00661	0.6810	5.95313	0.05362	1м00сек	0сек
09:56-09:57	0.1656	746.0	-13.09	2.00632	0.6815	5.95313	0.05325	1м00сек	0сек
09:57-09:58	0.2640	746.0	-19.90	1.10661	0.6820	4.51563	0.04013	1м00сек	0сек
09:58-09:59	0.2788	746.0	-18.33	1.00624	0.6820	4.35938	0.03872	1м00сек	0сек
09:59-10:00	0.2796	746.0	-18.37	1.00777	0.6820	8.28125	0.07091	45сек	15сек
10:00-10:01	0.2698	746.0	-18.35	1.01506	0.6820	6.60938	0.05712	51сек	9сек
10:01-10:02	0.2655	746.0	-18.35	1.01205	0.6820	4.23438	0.03756	1м00сек	0сек
10:02-10:03	0.2654	746.0	-18.36	1.01111	0.6820	4.21875	0.03752	1м00сек	0сек
10:03-10:04	0.2653	746.0	-18.36	1.01080	0.6820	4.23438	0.03750	1м00сек	0сек
10:04-10:05	0.2653	746.0	-18.36	1.01059	0.6820	4.21875	0.03749	1м00сек	0сек
10:05-10:06	0.2653	746.0	-18.37	1.01031	0.6820	4.23438	0.03748	1м00сек	0сек
09:54-10:06	0.2426	746.0	-17.17	15.2104	0.6818	62.7656	0.5549	11м36сек	24сек
									корр.плотности
									Т<min (32сек)
									Р:HD верх (15сек)
									Р:HD верх (9сек)
									корр.комп.сост
									Т<min (32сек)
									Р:HD верх (24сек)

Показания интeграторов:	Время	Объём в р.у.	Объём газа в ст.у.	Эквивал. тепловая энергия	Время штатной работы	Время нештатных ситуаций

На начало периода | 20/04/10 09:54:00 | 244.984 | 203045 | 19.80 | 1ч08м02с | 16ч29м14с |
 На конец периода | 20/04/10 10:06:00 | 260.195 | 203108 | 20.36 | 1ч19м38с | 16ч29м38с |
 Разность | 12м00сек | 15.2104 | 62.7656 | 0.5549 | 11м36сек | 24сек |

Архив НС узла учета газа

Название предприятия | СКБ "Промавтоматика"
 Адрес предприятия | Москва, Зеленоград, пр. 4806, д. 6
 Ответственное лицо | Сафронов С.А.
 Телефон | (495) 221-91-65
 Серийный номер | 1006661296
 Трубопровод | №1 "ГРП"

Документ получен - 20/04/2010 10:21
 Версия 1.13
 Интервал: Начало- 20/04/2010 09:40
 Окончание- 20/04/2010 10:06
 Отчётный час - 0:00
 Пост. изменение карты - 20/04/2010 09:12

Время	Появились нештатные ситуации	Закончившиеся нештатные ситуации
120/04/10 09:47:38	ош.Питания	
120/04/10 09:47:43		ош.Питания
120/04/10 09:57:26	T<min	
120/04/10 09:57:58	T<min	
120/04/10 09:59:46	Р:НД верх	
120/04/10 10:00:10		Р:НД верх

Текущие значения узла учета газа

Название предприятия | СКБ "Промавтоматика"
 Адрес предприятия | Москва, Зеленоград, пр. 4806, д. 6
 Ответственное лицо | Сафронов С.А.
 Телефон | (495) 221-91-65
 Серийный номер | 1006661296

Документ получен - 20/04/2010 10:33
 Версия 1.13

Пост. изменение карты - 19/04/2010 16:52

Абсолютное давление.....10.735 МПа
 Барометрическое давление.....746 мм.рт.ст

Температура.....316.25 °C
 Перепад давления.....0.51031625 кПа
 Расход.....0.17646161 т/ч
 Количество.....1524.2593 т
 Энтальпия.....647.65094 ккал/кг
 Тепловая мощность.....114285.52 ккал/ч
 Тепловая энергия.....817.95587 Мкал
 Время штатной работы.....8443м09с
 Время нештатных ситуаций.....13ч31м23с
 Полнота в рабочих условиях.....60.6219 кг/м3
 Вязкость.....20.5949 мкПа*сек
 Адиабата.....1.2366

Минутный архив узла учета пара

Название предприятия СКБ "Промавтомастика"
 Адрес предприятия Москва, Зеленоград, пр.4806, д.6
 Ответственное лицо Сафонов С.А.
 Телефон (495) 221-91-65
 Серийный номер 1006661296
 Трубопровод №9 "СУ"

Документ получен - 20/04/2010 10:31
 Версия 1.13
 Интервал: Начало- 20/04/2010 09:56
 Окончание- 20/04/2010 10:06
 Отчётный час - 0:00
 Псл. изменение карты - 19/04/2010 16:52

Все нечисловые показатели (*) являются усреднёнными за время штатной работы.

Время	Избыт. давление	Баром. давл.	Темпе- ратура	Перепад давления	Количество пара	Тепловая энергия	Время штатной работы	Время нештатных ситуаций	Нештатные ситуации
	кПа	кПа	°C	кПа	т	Мкал			
20/04/2010									
09:56-09:57	20.72	746.0	369.1	1.115	10.007875001	4.37184	1м00сек	0сек	P<min(16сек)
09:57-09:58	7.887	746.0	217.9	0.5596	0.5557375	39.4083	42сек	18сек	некорр.дР/P(16сек) Re<min(2сек)
09:58-09:59	10.70	746.0	316.7	0.5088	10.003000001	1.90820	1м00сек	0сек	
09:59-10:00	10.64	746.0	316.3	0.5098	0.464750	1.42760	45сек	15сек	P:HD верх(15сек)
10:00-10:01	10.67	746.0	316.5	0.5142	0.228000	1.62859	51сек	9сек	P:HD верх(9сек)
10:01-10:02	10.67	746.0	316.5	0.5124	10.002875001	1.91156	1м00сек	0сек	
10:02-10:03	10.66	746.0	316.4	0.5118	10.003000001	1.90954	1м00сек	0сек	
10:03-10:04	10.65	746.0	316.4	0.5116	10.002875001	1.90863	1м00сек	0сек	
10:04-10:05	10.85	746.0	316.4	0.5115	10.003000001	1.90832	1м00сек	0сек	
10:05-10:06	10.85	746.0	316.3	0.5113	10.003000001	1.90759	1м00сек	0сек	
09:56-10:06	11.39	746.0	311.8	0.5766	1.32775	58.2902	9м18сек	42сек	P<min(16сек)

Приложение 17. Нештатные ситуации

Группа НС	Сообщение о НС на индикаторе/архиве НС	Причина возникновения НС	Тип НС по работе вычислителя при НС
1	Измеряемая среда –вода/ Изм.среда=вода	В карте параметров задана измеряемая среда – перегретый пар, а при текущих значениях давления и температуры измеряемая среда является водой или влажным насыщенным паром	1(Онс)
1	Измеряемая среда –пар/ Изм.среда=пар	В карте параметров задана измеряемая среда – вода, а при текущих значениях давления и температуры измеряемая среда является перегретым паром	1(Онс)
2	Параметры газа не соотв. ГОСТ 30319/Не соотв. ГОСТ 30319	Нарушены ограничения ГОСТ 30319 при расчете коэффициента сжимаемости газа	1(Онс)
2	Давление < допустимого (ГОСТ)/ $P < \min$	Абсолютное давление меньше допустимого по ГОСТ или ГСССД	2
2	Давление > допустимого/ $P > \max$	Абсолютное давление больше допустимого по ГОСТ или ГСССД	1(Онс)
2	Температура меньше допустимой / $T < \min$	Температура воды, пара, нефти меньше допустимой ГСССД	2
2	Темп. > допустимой / $T > \max$	Температура воды, пара, нефти больше допустимой ГСССД	2
2	Температура меньше $T_{\min}(\text{ГОСТ}) / T < \min$	Температура газа меньше допустимой по ГОСТ или ГСССД	2
2	Темп. > $T_{\max}(\text{ГОСТ}) / T > \max$	Температура газа больше допустимой по ГОСТ или ГСССД	2
2	Ошибка в задании компонентного состава/ Некорр. комп.состав	Доли компонентного состава газа не соответствуют требованиям ГОСТ 30319-96	3
2	Недопустимое значение плотности/ Некорр. плотность	Сумма компонентов газа не равна 100%	3
2	Неверное соотношение $dP/P / \text{Некорр. } dP/P$	Отношение перепада давления к давлению больше чем 0,25 (для газа и пара)	1(Онс)
2	Число Рейнольдса велико/ $Re > \max$	Параметры потока не соответствуют ГОСТ8.586, МИ 3152 или МВИ на ОНТ	1(Онс)
2	Число Рейнольдса мало/ $Re < \min$	Параметры потока не соответствуют ГОСТ8.586, МИ 3152 или МВИ на ОНТ	1 (Qmin)
2	Барометр. давление слишком велико/ $P_{\text{бар}} > \max$	Барометрическое давление больше 1000 мм рт.ст.	3

Группа НС	Сообщение о НС на индикаторе/архиве НС	Причина возникновения НС	Тип НС по работе вычислителя при НС
2	Барометр. давление слишком мало/ $P_{бар} < \min$	Барометрическое давление меньше 500 мм рт.ст.	3
3	Слишком мало d/D / Ош. конфигурации	Сужающее устройство не соответствует ГОСТ8.586 или МИ 3152	1(Q=0)
3	Слишком велико d/D / Ош. конфигурации	Сужающее устройство не соответствует ГОСТ8.586	1(Q=0)
3	d меньше допустимого/ Ош. конфигурации	Сужающее устройство не соответствует ГОСТ8.586	1(Q=0)
3	$d >$ допустимого/ Ош. конфигурации	Сужающее устройство не соответствует ГОСТ8.586	1(Q=0)
3	$D <$ допустимого/ Ош. конфигурации	Сужающее устройство не соответствует ГОСТ8.586	1(Q=0)
3	$D >$ допустимого/ Ош. конфигурации	Сужающее устройство не соответствует ГОСТ8.586	1(Q=0)
3	Шероховатость не в норме/ Ош. конфигурации	Шероховатость трубопровода не соответствует ГОСТ8.586 или МИ 3152	1(Q=0)
3	Нет информации о давлении/ Нет информации о давлении	В описании трубопровода или логического входа в канале измерения давления есть ошибки	1(Q=0)
3	Нет информации о температуре/ Нет информации о температуре	В описании трубопровода или логического входа в канале измерения температуры есть ошибки	1(Q=0)
3	Не установлен тип измеряемой среды/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Не установлен тип диафрагмы/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Вход давления или температуры не задан/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Вход давления не задан/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Входы перепада давления не заданы/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Вход температуры не задан/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Вход датчика плотности не задан/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)

Группа НС	Сообщение о НС на индикаторе/архиве НС	Причина возникновения НС	Тип НС по работе вычислителя при НС
3	Вход калориметра не задан/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Входы датчиков расхода не заданы/ Ош. конфигурации	Ошибка в описании трубопровода в карте параметров	1(Q=0)
3	Некорректный тип параметра/ Ош. конфигурации	Описание логического входа и подключение его к трубопроводу не соответствуют друг другу	1(Q=0)
3	Неполное описание/ Ош. конфигурации	Неполное описание трубопровода	1(Q=0)
3	Неполное описание формата/ Формат не задан	Неполное описание формата вывода данных	1(Q=0)
3	Недопустимая конфигурация подающего ТП/ Ош. конфигурации	Карта параметров подающего трубопровода тепловой системы описана неверно	1(Q=0)
3	Необходим расход на подающем ТП/ Ош. конфигурации	Описание подающего трубопровода не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)
3	Необходима энтальпия на подающем ТП/ Ош. конфигурации	Описание подающего трубопровода не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)
3	Недопустимая конфигурация обратного ТП/ Ош. конфигурации	Карта параметров обратного трубопровода тепловой системы описана неверно	1(Q=0)
3	Необходим расход на обратном ТП/ Ош. конфигурации	Описание обратного трубопровода не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)
3	Необходима энтальпия на обратном ТП/ Ош. конфигурации	Описание обратного трубопровода не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)
3	Недопустимая конфигурация ТП подпитки/ Ош. конфигурации	Описание трубопровода подпитки не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)
3	Необходим расход на подпитке/ Ош. конфигурации	Описание трубопровода подпитки не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)
3	Необходима энтальпия на подпитке/ Ош. конфигурации	Описание трубопровода подпитки не соответствует формуле расчета тепловой энергии системы	1(Q=0)

Группа НС	Сообщение о НС на индикаторе/архиве НС	Причина возникновения НС	Тип НС по работе вычислителя при НС
3	Дублирующие трубопроводы в системе/ Ош. конфигурации	В трубопроводе «Тепловая система» один и тот же трубопровод описан одновременно как подающий, обратный или подпитки	1(Q=0)
4	Обрыв датчика/ Обрыв	Обрыв в подключении к вычислителю термометра сопротивления или датчика с выходом 4-20мА	Прим.1
4	КЗ датчика/ КЗ	Ток датчика с выходом 0-5 мА более 20,8 мА	Прим.1
4	Неверная полярность датчика/ Некорр. полярность	Датчик с токовым выходом подключен неверно	Прим.1
4	Выход за низ номин. диап/ НД низ	Выходной сигнал токовых датчиков меньше: 3,75 мА (для датчика 4-20 мА) -0,1 мА (для датчика 0-5 мА) -0,3 мА (для датчика 0-20 мА) Выход датчика температуры с резистивным выходом за минимальное значение, заданное в карте параметров	Прим.1
4	Выход за верх номин. диап/ НД верх	Выходной сигнал токовых датчиков давления или температуры выше: 20 мА (для датчиков 4-20, 0-20 мА) 5 мА (для датчика 0-5 мА)	Прим.1
4	Ошибка связи с ПИК3.01/ Нет связи	Отсутствует связь блока вычислений с ПИК3.01 вычислителя УВП-280Б.01	Прим.1
4	Значение заменено на резервное / резервн. значение	При ошибке датчика давления (из списка группы 4 выше) в узле учета воды значение давления заменено на договорное значение из карты параметров	2
4	Контрольный перепад выше максимального/ Контр.перепад>max	Выход перепада давления на счетчике газа выше максимального значения, заданного в карте параметров (для трубопроводов с датчиком количества)	3
4	Недостоверный расход/ Расход не достоверен	Показания контрольного и основного датчиков количества не совпадают (для трубопроводов с датчиком количества)	1(Qнс)

Группа НС	Сообщение о НС на индикаторе/архиве НС	Причина возникновения НС	Тип НС по работе вычислителя при НС
4	Зашкал всех датчиков расхода/Зашкал всех Q	Выходной частотный или токовый сигнал датчика расхода (или старшего датчика, если их несколько) вышел за верхний предел	1(Нс)
4	Зашкал всех датчиков перепада/ Зашкал всех dP	Выходной сигнал датчика перепада давления перепада давления выше: 20 мА (для датчиков 4-20, 0-20 мА) 5 мА (для датчика 0-5 мА)	1(Нс)
4	Ошибка соответствия измерений/ Несоотв. измер.	При измерении перепада давления двумя или тремя датчиками показания датчиков не соответствуют точности сравнения датчиков перепада, заданной в карте параметров	1(Нс)
5	Режим настройки датчиков/ Настройка датчиков	Вычислитель находится в режиме настройки датчиков	1(Нс)
6	Расход больше максимального/ Расход>Qmax	Расход измеряемой среды больше максимального значения, заданного в карте параметров	Прим.2
6	Расход меньше минимального/ Расход<Qmin	Расход измеряемой среды меньше минимального значения, заданного в карте параметров	Прим.3
7	(T1-T2) меньше минимальной/ (T1-T2)<min.	В тепловой системе разность температур в подающем и обратном трубопроводах меньше заданного в карте параметров	2
7	Ошибки на подающем трубопроводе/ Ош. На ТП системы	На подающем трубопроводе тепловой системы есть нештатные ситуации	1(Q=0)
7	Ошибки на обратном трубопроводе/ Ош. на ТП системы	На обратном трубопроводе тепловой системы есть нештатные ситуации	1(Q=0)
7	Ошибки на трубопроводе подпитки/ Ош. на ТП системы	На трубопроводе подпитки тепловой системы есть нештатные ситуации	1(Q=0)
8	Сигнализация/ Сигнализация	Нарушение доступа к узлу учета. Цифровой вход контроля имеет состояние, соответствующее аварийному	1(Нс)
9	- /Корр.бар.давл.	Было произведено изменение барометрического давления	3
9	- /Корр.плотности	Было произведено изменение плотности газа	3
9	-/ Корр.комп.сост.	Было произведено изменение компонентного состава газа	3

Группа НС	Сообщение о НС на индикаторе/архиве НС	Причина возникновения НС	Тип НС по работе вычислителя при НС
9	- /Корр. влажности.	Было произведено изменение влажности газа	3
9	-/Обнуление интеграторов	Выполнено обнуление интеграторов	3
9	-/Корр. темп. хол. воды	В вычислителе было произведено изменение температуры холодной воды	3
9	-/Коррекция времени	Было произведено изменение времени	3
9	-/ Авт. переход на летнее время	Выполнен авт. переход на летнее время	3
9	-/Авт. переход на зимнее время	Выполнен авт. переход на зимнее время	3
9	-/Корр. карты параметров	Выполнено изменение карты параметров	3
10	Режим поверки /Режим поверки	Вычислитель работает в режиме поверки	1(Q=0)
11	-/Ош. питания	Было выключение питания вычислителя	1(Qнс)

Примечание 1.

При возникновении НС вычислитель продолжает работу как при НС 1 типа по $Q = Q_{нс}$, кроме следующих случаев:

- ошибка датчика калорийности или датчика контроля перепада давления в узлах учета газа (НС считается НС 3-го типа);
- ошибки датчика давления в узлах учета воды (НС считается НС 2-го типа с заменой значения давления на договорное значение, указанное в карте параметров, с выдачей в архиве сообщения «Резервное значение»).

Примечание 2.

При возникновении НС вычислитель продолжает работу как при НС 1 типа по $Q = Q_{нс}$, кроме случая возникновения ошибки датчика количества. В этом случае НС считается НС 3-го типа.

Примечание 3.

При возникновении НС вычислитель продолжает работу как при НС 1 типа по $Q = Q_{тип}$, кроме случая возникновения ошибки датчика количества. В этом случае НС считается НС 3-го типа.

